




# National

## 取扱説明書

電気洗濯乾燥機(家庭用)

品番 **NA-FDH800A**  
**NA-FDH700A**

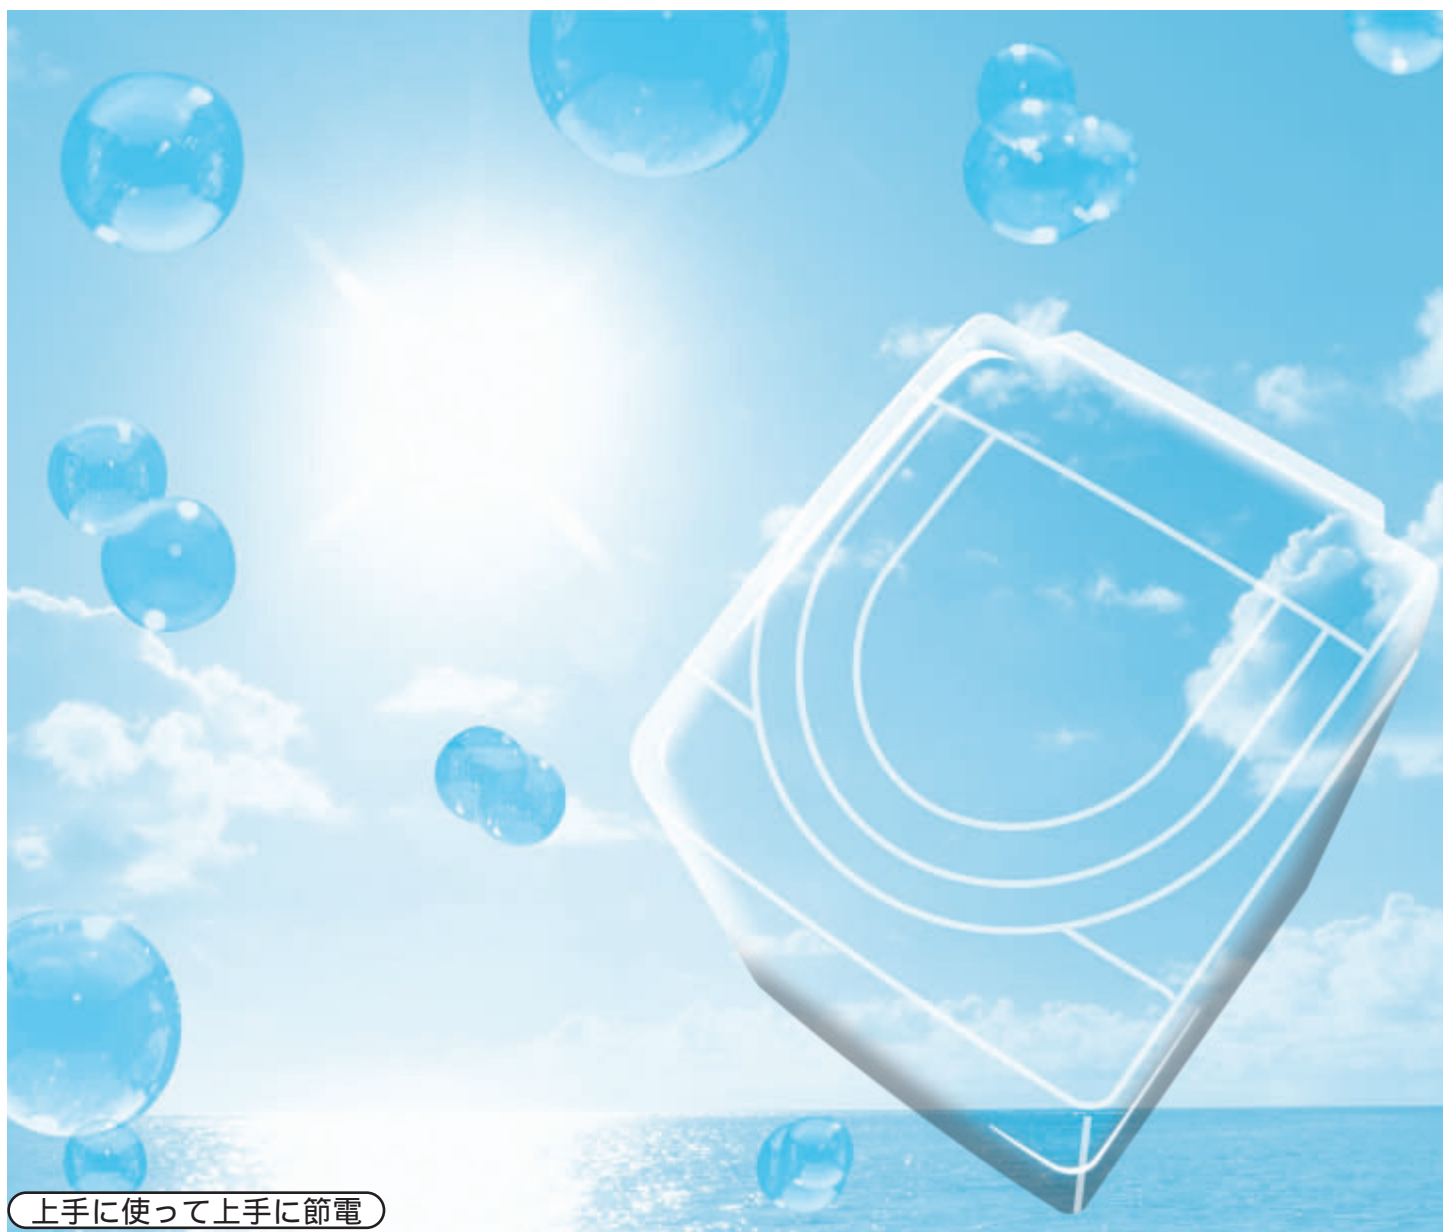

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



FDH800A

このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(6～8ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、  
安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、  
必要なときにお読みください。

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお  
受け取りください。

# もくじ

## ご使用前に

特長 .....	4
安全上のご注意 <b>必ずお守りください</b> .....	6
各部の名前 .....	9
操作部の見方 .....	10
洗濯・乾燥してはいけない衣類 .....	12
ふたロックと解除方法 .....	13
洗剤の入れ方 .....	14
コースの使い分けと衣類の準備 .....	16

## 使い方

## 便利な使い方

予約タイマーでの運転 .....	40
お風呂の残り湯での運転 .....	42
個別洗濯（脱水のみ運転など） .....	45
洗剤の使用量 .....	46
（粉末合成洗剤・液体洗剤・専用洗剤・粉石けん）	
柔軟剤・漂白剤・のりづけ .....	48
乾燥時間の目安 .....	49
コース運転内容の切り換えと時間の目安 .....	50
いろいろな使い方 .....	52
●シワが気になる衣類やデリケート衣類の脱水に .....	52
●洗濯液を2度使うには .....	52
●チャイルドロックについて・終了ブザー音を消すときは .....	53

## お手入れ

お手入れ .....	54
●排気フィルター・吸気フィルター・アレルバスターフィルター .....	54
●洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために <b>槽乾燥</b> .....	55
●洗濯・脱水槽（ステンレス槽） .....	56
●本体・糸くずフィルター・洗剤投入口 .....	56
●給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ・風呂水フィルター .....	57
●黒かびが発生したら <b>槽洗浄コース</b> .....	58

## 必要なときに

知っておくと便利 .....	60
お願いとお守りいただきたいこと .....	63
据え付け方 .....	64
故障かな？ .....	70
点字について / 仕様 .....	77
保証とアフターサービス .....	78
別売部品 .....	裏表紙

### 洗濯～乾燥

#### 洗濯

普段の衣類に

**おまかせコース** ..... 18

お好みの内容を記憶させる

**わたし流コース** ..... 20

#### 洗濯

どろんこ汚れやガンコな汚れに

**ゴシゴシコース** ..... 21

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

**お急ぎコース** ..... 21

### 洗濯～乾燥

少量の軽い汚れの衣類を洗濯～乾燥までスピーディに

**90分洗・乾コース** ..... 22

電気を節約して乾燥したいときに

**節約乾燥コース** ..... 24

シワになりやすい衣類に

**ちょっと乾燥コース** ..... 24

#### 洗濯

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

**おうちクリーニングコース** ... 26

### 洗濯～乾燥

#### 洗濯

毛布を洗う

**毛布コース** ..... 30

#### 洗濯

ふとん / カーペットカバーを洗う

**毛布コース** ..... 32

#### 乾燥

●おまかせコース ・節約乾燥コース ..... 36


●おうちクリーニングコース ・ちょっと乾燥コース ..... 38

●送風（10分） ..... 39

# 特長

## アレルバスター乾燥


アレルバスターフィルターによりアレルゲン(花粉)の活動を抑制

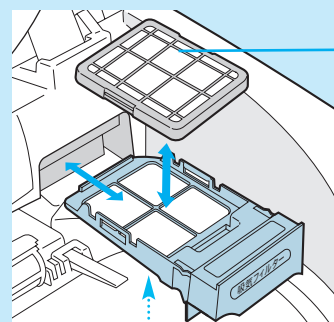

アレルバスターフィルター 55ページ  
水湯洗いはしないでください。

アレルバスターについて

- 試験依頼先：大阪市立工業研究所
- 試験方法：精製花粉アレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

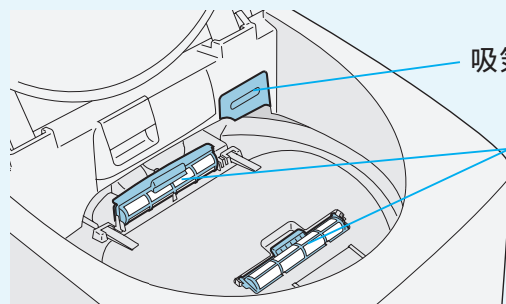

吸気フィルター

排気フィルター

排気フィルター(2か所)と吸気フィルター(下面)は、毎回お手入れしてください。

## 除菌乾燥

約70℃の温風で衣類を除菌

除菌について 乾燥定格容量 自動運転(おまかせコース)

- 試験依頼先：(財)日本食品分析センター
- 試験方法：菌付着布での滅菌率測定
- 除菌の方法：湿熱乾燥方式

乾燥時、室内が湿気たり結露する場合がありますので、換気をよくしてください。

NA-FDH700Aをお買い上げのお客様へ

NA-FDH800Aの洗濯・脱水容量が8.0kg、乾燥容量が4.5kgに対して  
NA-FDH700Aは洗濯・脱水容量が7.0kg、乾燥容量が4.0kgとなるため、  
水量・所要時間が異なりますが、その他の使い方は同じです。  
説明イラストはNA-FDH800Aを使っています。




## 乾燥コースの選び方



### おまかせコース

普段の衣類を

タオル類

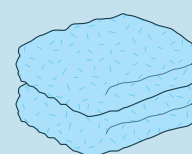

トレーナー




トレーニングウェア



靴下



ブリーフ

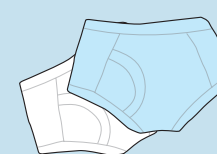


ランニングシャツ



半袖肌着



スウェット

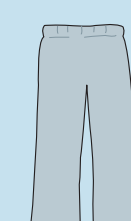


### ちょっと乾燥コース

シワになりやすい衣類を

約40分間温風運転(「洗濯～乾燥」の場合は洗濯終了後)を行い生乾きで終了します。すぐに「つり干し」してください。

生地や織り方により、同種衣類でもシワになる程度は異なります。(薄手の平織やクレープなどはシワになりやすい生地です)

ジーンズ・綿パン

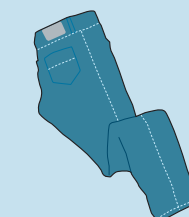

ワイシャツ・綿シャツ



パジャマ



婦人肌着



ランジェリー




### 90分洗・乾コース

シーツ類、メリヤス肌着などの綿製品をおすすめします(少量の軽い汚れの衣類 容量1kg以下)


シーツ類



タオル類

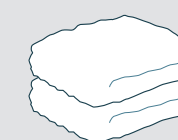

Tシャツ

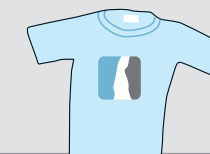

衣類のシワについて

衣類には素材、織り方、厚さ、形態によって、シワがひどくついたり、縮んだりして洗濯乾燥機に向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示、材料表示をよく確認してください。



# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


## 警告


この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

## 注意


この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない



 ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。  
禁止

# 必ずお守りください


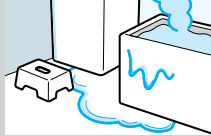
## 警告

### 取り扱い


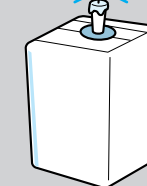
風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない

 禁止  
爆発や火災の恐れがあります。  
 ガソリン

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

 水場使用禁止  
感電・火災・故障・変形の恐れがあります。  




火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない

 火気禁止  
火災や変形の恐れがあります。  


食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない

 禁止  
油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。  



お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない

 水ぬれ禁止  
ショート・感電の原因となります。  



## 警告

### 電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う


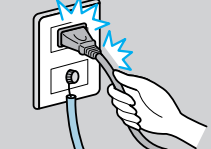
 他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)

 禁止  
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。  
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。  




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

 電源プラグを抜く  
感電やけがをすることがあります。  



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

 ぬれ手禁止  
感電の原因になります。  

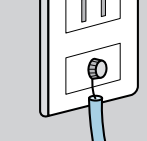


アースを確実に取り付ける

 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。  
アース線接続  
●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。(アースの工事費は、本製品の価格には含まれていません)  


電源プラグのほこり等は定期的にとる


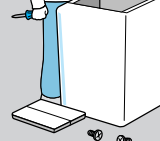
 プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。  
●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く


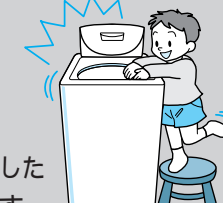
 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。  
電源プラグを抜く ●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。  


### ケガを防ぐために



絶対に分解したり修理・改造しない

 分解禁止  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。  
●修理は販売店へご相談ください。  


幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない  
また、洗濯機の近くに台などを置かない

 禁止  
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。  


脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

 接触禁止  
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。  


# 安全上のご注意 必ずお守りください

## 注意

### 取り扱い

内ふたを閉めるときに衣類をはさまない



水漏れなど故障の原因になります。




ホースホルダーを外すときは浴槽から風呂水フィルターを先に出す



ホースホルダー 風呂水フィルター

サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

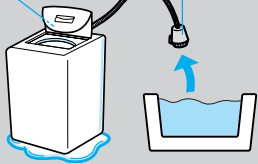

洗濯時に温水を使用する場合、50以上のお湯は使用しない




プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する




ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

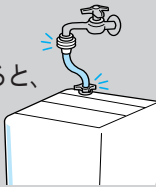

風呂水フィルターを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない



パンプが停止してもサイホン現象により風呂水が連続して流れ出て床面をぬらすことがあります。

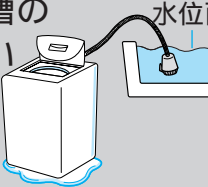

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない



変形・破損によりけがをする恐れがあります。



### 電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く




感電やショートして発火することがあります。

コンセントの差し込みが緩いときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。  
●販売店に点検・修理を依頼してください。

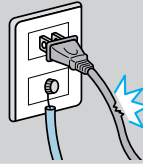

### ケガを防ぐために

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない



(例)寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない




やけど・けがをすることがあります。



乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部には触らない



高温になっており、やけどをする恐れがあります。

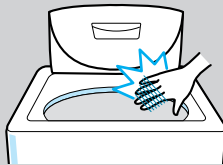

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない




回転部があり、けがをする恐れがあります。



●製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、当社専用の全自動専用設置台( NSD-8別売 )をお使いください。

# 各部の名前

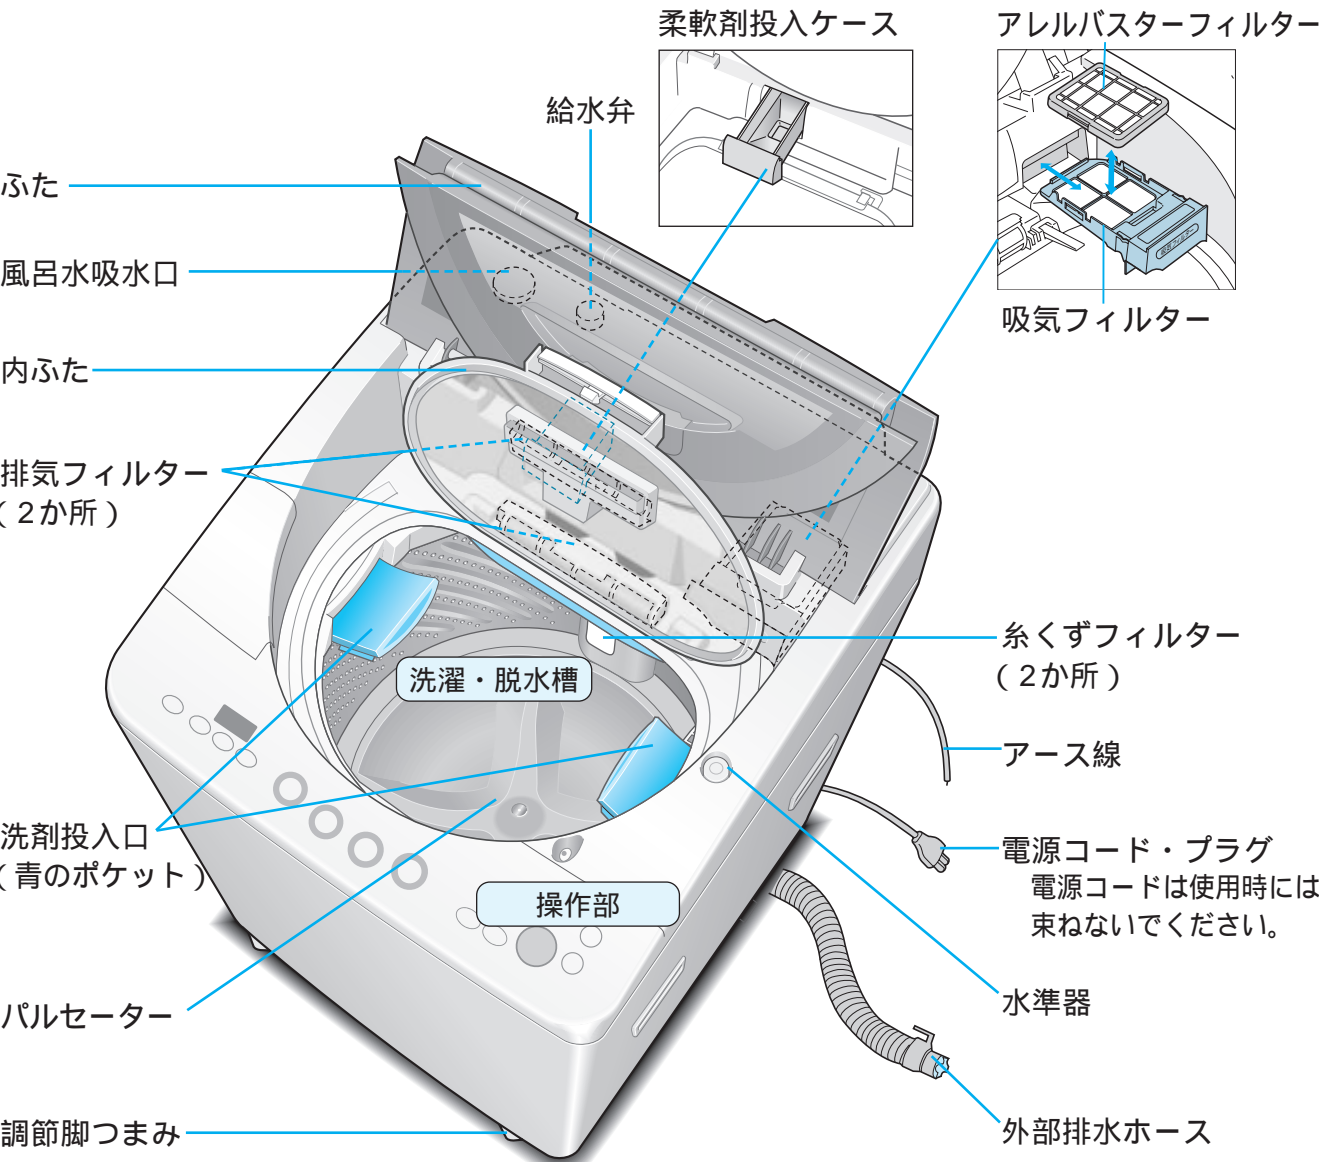

### 付属品

- 給水ホース (1本: 長さ0.8m)
- 給水栓つぎて (1個 給水ホースとセット)
- 外部排水ホース (1本: 伸縮式)
- 調節ゴムシート (黒色2個) 傾斜床面用
- 風呂水フィルター (1個)
- 風呂水吸水ホース (1本: 長さ約4m)
- ホースハンガー (1個)
- ホースホルダーつき

### 運転前の確認

詳しくは 64ページ

- 1 給水ホースをつなぐ
- 2 水栓を開く  
●風呂水吸水時も必ず開く  
お願い 運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。
- 3 電源プラグを差し込む  
●アースも忘れずに
- 4 排水ホースを排水状態にセットする

使用前に


安全上のご注意/各部の名前



# 操作部の見方

表示ランプの点灯は、洗濯～乾燥「おまかせ」コースを表しています。

### 洗剤量目安表示

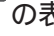- 水量に応じた洗剤量目安を表しています。
-  の表示はコンパクトタイプの粉末合成洗剤(水30L当たり約20g)のスプーン(すりきり1杯約37gのもの)を基準にしています。

### 水量表示

- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に設定します。
- 水量22Lと67L(62L)は手動で選んでください。  
( )内はNA-FDH700Aの水量です。
- コースによっては選べない水量があります。

### [洗剤量・水量・残時間] 表示部

- スタート後、洗剤量(杯)、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。

残り約分 洗剤(杯)

556 (例)

残り時間：5時間56分


洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。

- 予約時は何時間後に終了するかを表示。


### 電源 切・入

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。
- 電源を入れたら、前回運転した「おまかせ」コースに設定されます。

● 電源「切」「入」の場合



表示されている間は「入」にできません。  
(マイコン仕事中)

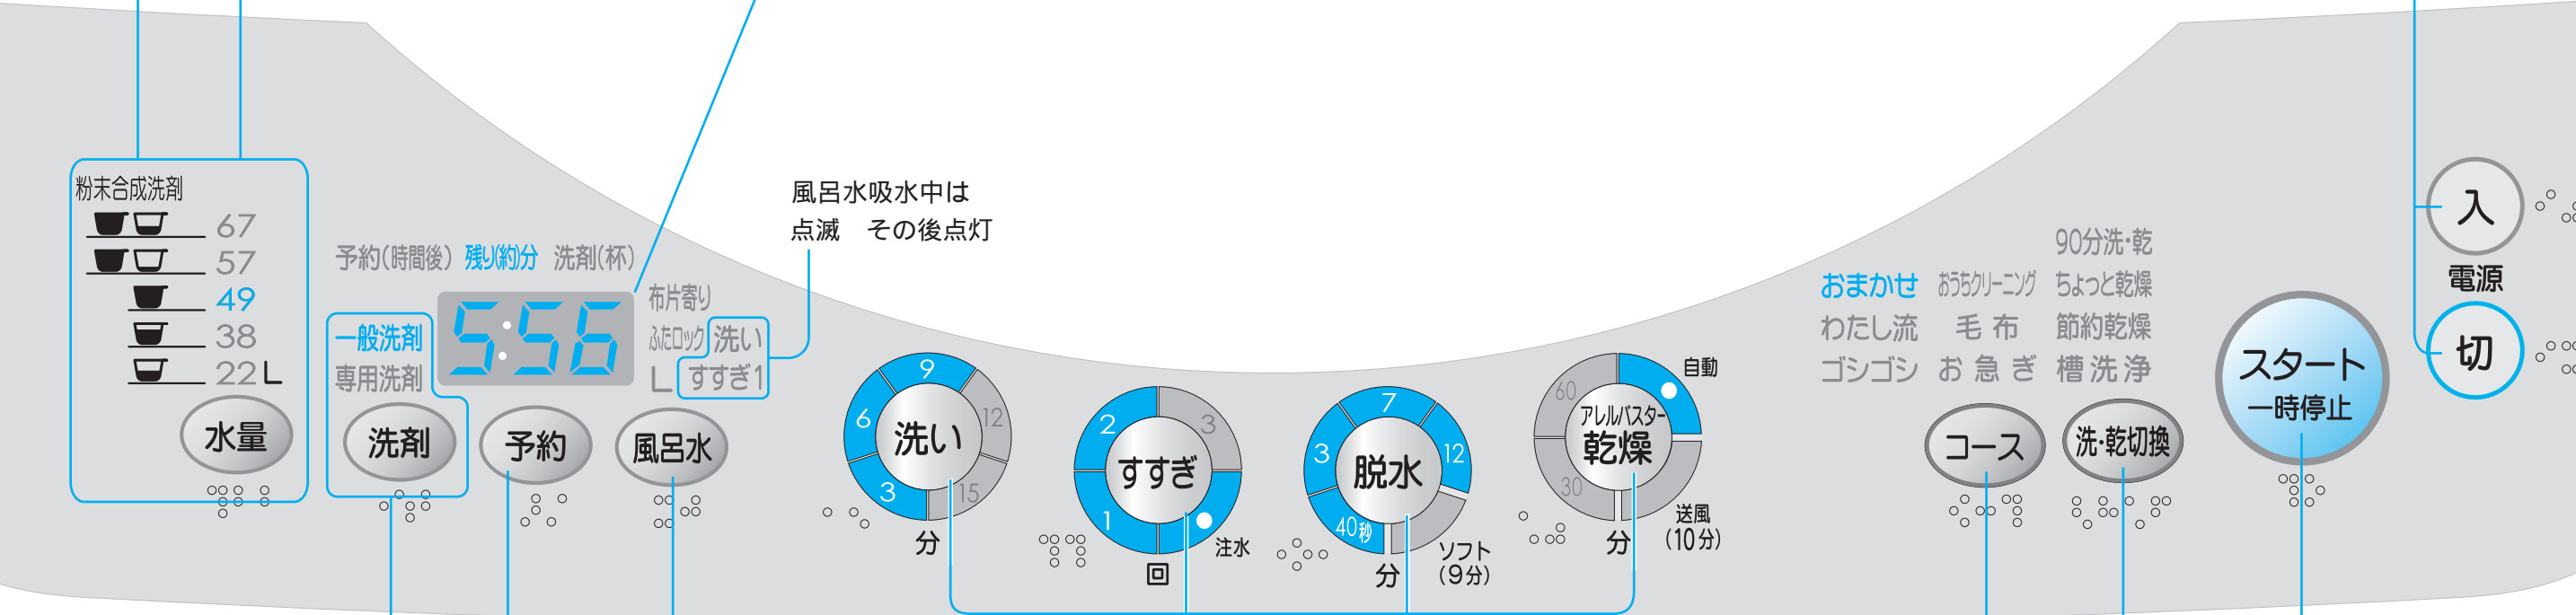

### 洗剤

- 専用洗剤か一般洗剤かを選びます。  
[14・46ページ](#)
- 一度切り換えると次回から同じ設定になります。

### 予約


- 今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。  
[40ページ](#)

### 風呂水

- お風呂の残り湯で洗濯するときに。  
[42ページ](#)

### 洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- 時間、回数の切り換えに。
- 個別洗濯に。[45ページ](#)



点滅 (進行中)

### コース

- 洗濯、乾燥する衣類の種類や汚れに応じて選びます。  
[16ページ](#)

### 洗・乾切換

- 「洗濯～乾燥」, 「洗い～脱水」(乾燥なし), 「乾燥」のみが選べます。
- コースによって切り換えできないものがあります。  
[16ページ](#)

### スタート/一時停止

- スタートするとき。
- 止めるときに。

● スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。  
乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

● 本製品には各ボタンをわかりやすくするために点字をつけています。  
● 各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

# 洗濯・乾燥してはいけない衣類

洗濯も  
乾燥も  
できません

## 皮革製品

皮ジャンパー




形くずれをおこすことがあります。

## 絹製品



変色や形くずれをおこすことがあります。


## ざぶとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)使用のもの

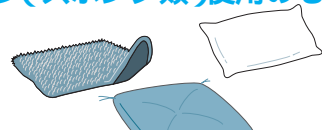

バスマット(裏がウレタン、ゴムのもの)  
傷んだり、故障の原因になります。

乾燥は  
できません

## のり付けした衣類

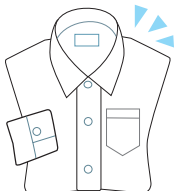

排気フィルターの目づまりの原因になります。

## 「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

本機もタンブラー乾燥(回転ドラム式)に該当するため、乾燥させないでください。

## 市販の洗濯補助具


- 洗濯ボール
- ごみ取りフィルターなど

熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり本体の故障の原因になります。

## 熱に弱いもの




- タイツ



- レース・刺しゅうプリントの付いたもの
- 新合繊(超極細繊維)

## マット類やペットの毛が付着した衣類




- 傷んだり、故障の原因になります。

## ふとんやカーペットカバー




## 別売の洗濯キャップを取り付けない



熱により変形・損傷し、洗濯物を傷めたりするため、絶対に乾燥運転しないでください。

# ふたロックと解除方法

「すすぎ」・「脱水」・「乾燥」時は、ふたロックがかかります

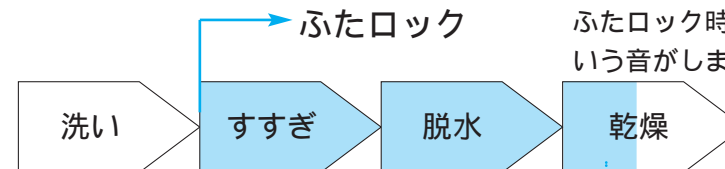

ふたロック時とロック解除時は、「カチッ」という音がします。

- 乾燥の前半のみ、ふたロックがかかるコース
  - ・おまかせコース(自動)
  - ・わたし流コース
  - ・節約乾燥コース
  - ・毛布コース
- 「槽乾燥」運転は、運転終了までロックがかかります。

(ふたロック中)

残り(約分)

点灯



お願い

ふたロック中は、無理に開けないでください。(ふたが破損することがあります)

## おことわり

電源プラグは抜かないでください。

(ロックが解除できません)

- 槽回転のブレーキ構造を「機械式」「電気式」に変更したことにより、ふたロックの解除は電気を必要とします。
- 電源「切」の場合は「入」にしてください。停電等の場合は復帰後、電源「入」にしてください。

## ふたロックを解除する場合


スタート  
一時停止

を押し、「カチッ」と音がするまでお待ちください。

槽回転が止まったらロックが解除されます。


槽回転が止まるまで約15秒かかります。

ふたロック機構

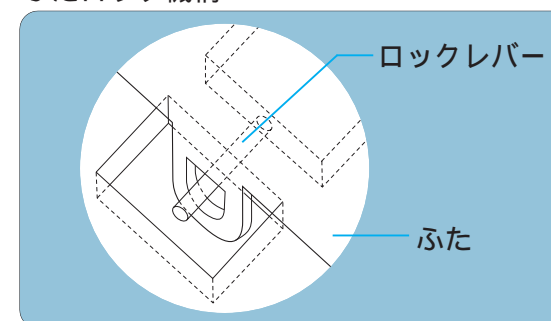

ロックレバー

ふた

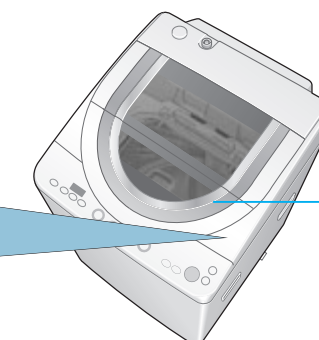

ふた

ご使用前に

洗濯・乾燥してはいけない衣類/ふたロックと解除方法

# 洗剤の入れ方(一般洗剤の場合)

1 洗濯物を入れ  
電源入を押す



ボタンで消灯させることはできません。

2 コースを選び **スタート/一時停止** を押す

水なしでパルセーターが  
動き布量を計る  
(約10秒間)

●槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで  
最高水量になることがあります。  
衣類によっては水量が多くなったり、少なくなること  
があるため、水量ボタンで調節してください。

↓  
洗剤量を表示  
(約15秒間)




●水量をボタンで調整すると、洗剤量が  
表示しないことがあります。

↓  
水量を表示  
(約10秒間)




●洗濯物の量に合わせて自動的に設定  
される水量(槽内に入る実際の水量)  
を表示しています。  
●左の水量(手動で調整が可能な水量)  
表示とは異なることがあります。

3 青のポケットに洗剤を入れる  
2か所のうち、入れやすい方に入れてください

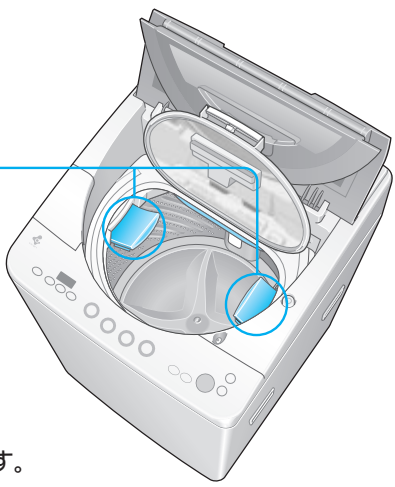

青のポケットが  
外れたとき

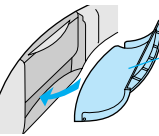

●斜め上から差し込む  
着脱可能ですので、  
外れることがあります。


粉末合成洗剤 は洗剤量表示に応じて入れる (洗剤量については 46ページ)

- ①開ける
- ②洗剤を入れる(こぼれないように)
- ③確実に閉める

溶けにくい洗剤や、あらかじめ洗濯・脱水槽に水が  
入っている場合は十分に溶かしてから 直接槽内に  
入れてください。  
(洗剤が残ったり、乾燥時に洗剤の黄変によって  
衣類に色が付く場合があります。)

水に溶けやすい洗剤例	
●アタック	●トップ
●ブルーダイヤ	など

液体洗剤 は水量表示に応じて入れる (洗剤量については 46ページ)

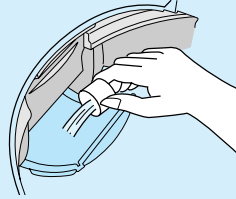

●粘り気が強い洗剤の場合は、洗剤と同量の水でうすめて入れてください。  
●おしゃれ着・羽毛ふとん・カーペットカバーは液体中性洗剤を使用してください。  
使用量は洗剤容器の使用量に従ってください。

お願い ●洗剤は直接、洗濯・脱水槽に入れないでください。  
(洗剤の溶け残りや乾燥時の衣類の変色の原因)

専用洗剤「遠心力21」(別売)や  
粉石けんでの洗濯のしかた  
47ページ



コースの使い分けと衣類の準備

コース	こんなときに	こんな衣類に	洗濯 乾燥	洗濯	乾燥
おまかせ	普段の衣類に	タオル類、トレーナー、トレーニングウェア、ブリーフ、靴下、ランニングシャツ、半袖肌着、スウェット など	P.18		P.36
わたし流	お好み運転内容を記憶させたいときに	おまかせコースと同じです。	P.20		
ゴシゴシ	どろんこ汚れやガンコな汚れに	ユニフォーム、作業着、スポーツソックス など	P.21		
お急ぎ	軽い汚れの衣類をスピーディに	または  絵表示のある汚れの少ない衣類 <small>ネット使用</small>	P.21		
90分洗・乾	少量の軽い汚れの衣類を洗濯～乾燥までスピーディに	シーツ類、Tシャツ、タオル類、半袖肌着など 容量：1kg以下	P.22		
節約乾燥	電気を節約して乾燥したいとき	おまかせコースと同じです。	P.24		P.36
ちょっと乾燥	シワになりやすい衣類に	ジーンズ、綿パン、パジャマ、婦人肌着、ランジェリー、 または  絵表示のあるワイシャツ、 形態安定加工のあるワイシャツ	P.24		P.38
おうち クリーニング	おしゃれ着やデリケートな衣類に	または   表示のある衣類 カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックスなど	P.26		
	おうちクリーニングコースで洗濯したセーターなどに	平干し絵表示のあるもの、ドライ絵表示のあるもの または   手洗い絵表示のあるもの ウールのセーターなど			P.38
毛布	毛布を洗う	または  絵表示のある毛布	P.30		
	羽毛・化せんの掛けふとん、肌掛けふとんを洗うとき	または  絵表示のあるふとん	P.32		
	カーペットカバーを洗うとき	絵表示のある松下電器製のもの	P.32		


衣類の準備

部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ  
えりそで汚れ用の部分洗い洗剤を塗布する。
- しみ汚れ  
しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。
- 泥汚れ・固形汚れ  
(カレー、ミートソースなど)  
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。



洗濯ネット(市販)に入れるもの

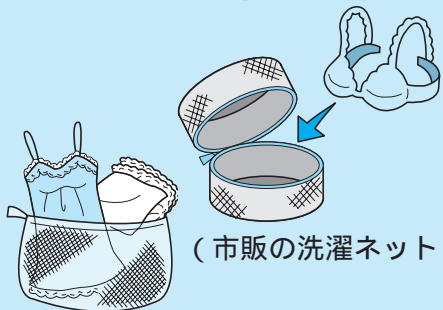


- ワイヤー入りブラジャーやストッキング  
念のため市販の洗濯ネットやランジェリーネットに入れ、洗濯物の上部に入れる。  
(ワイヤーの変形やストッキングを傷付けないため)
- レースのついた衣類やランジェリー  
ネットに入れて乾燥した場合、種類によっては乾かない場合やしわになることがあります。

衣類のチェック

- 金属粉、金属片は衣類から取り除く  
  
衣類を傷めます。
- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す  
  
衣類を傷めます。
- 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)  
  
● 赤色や紺色等の衣類  
● ジーンズなど
- 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く  
  
衣類を傷めます。
- 毛羽立ちしやすいものは裏返す  
  
衣類を傷めます。
- 静電気を防ぐために  
  
衣類により、静電気を感ずることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。


衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

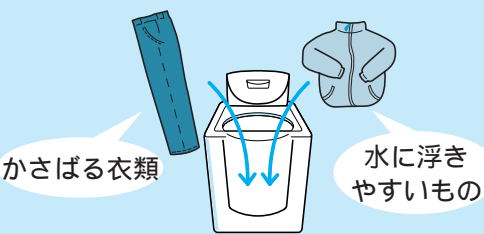

- 水に浮きやすい衣類の例
- 撥水加工
  - 細かい目のネットに入れたもの
  - フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
  - ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

普段の衣類に おまかせコース

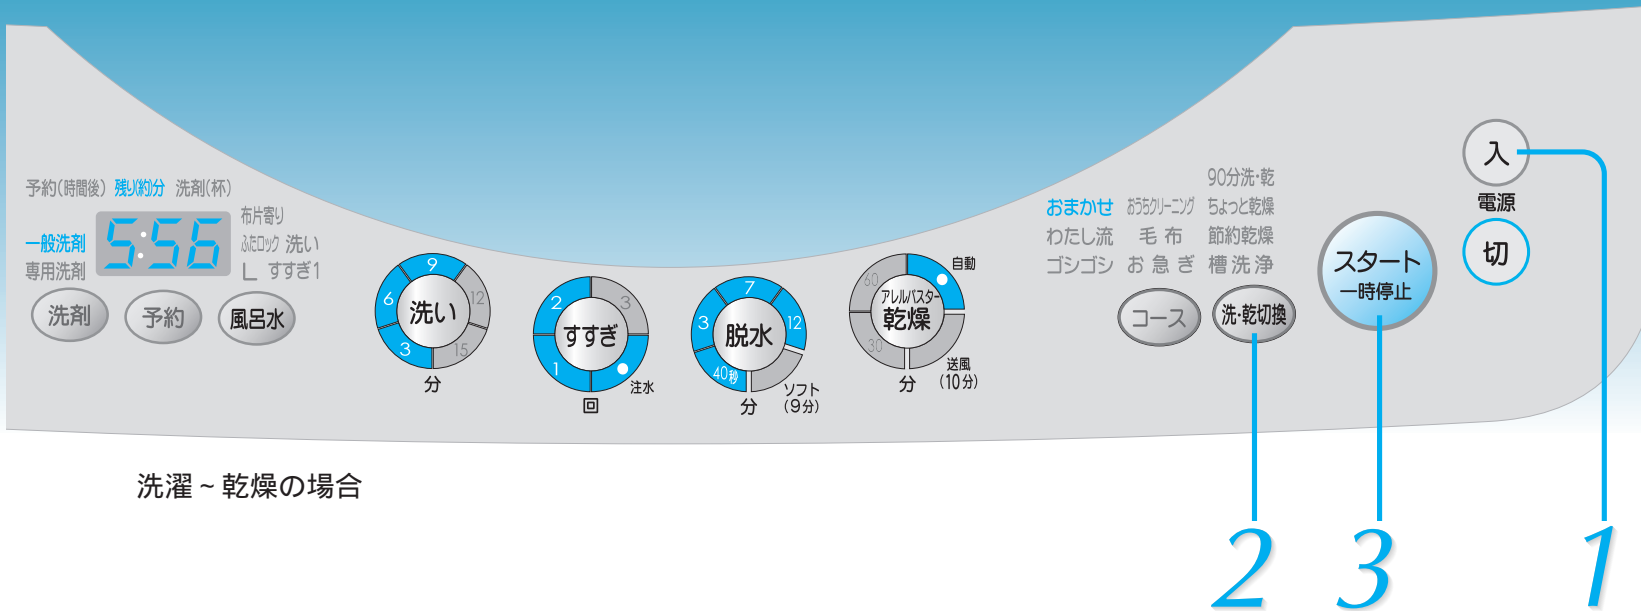


洗濯～乾燥の場合

柔軟剤・漂白剤を使う場合 (👉 48ページ)

## 運転前の確認

- ①換気を十分にしましょう。
- ②フィルターを必ずセットしてください。(👉54ページ)
- ③衣類は 4.5( 4.0 )kg 以内で  
目安：ステンレス部分の上端まで  
乾いた布を押さえつけないで入れた場合

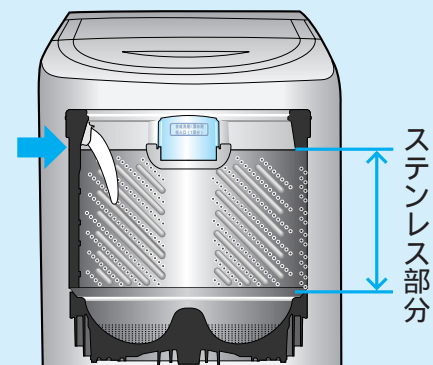

衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、乾燥時間が長くなります。

## 入れ過ぎ(布量オーバー)表示について

### 水量表示が点滅した場合



(約30秒間)

容量が4.5( 4.0 )kg  
を超えています。

例)バスタオル1枚(300g)程度を  
取り出してください。

- 約30秒間たつと...  
運転が始まります。
- 布量オーバー検知は、洗濯～乾燥「おまかせ」で乾いた衣類を入れたときのみです。

## 洗濯～乾燥

- 容量 4.5( 4.0 )kg以下
- 所要時間  
約2時間半～6時間  
( 約2時間半～5時間半 )

## 洗濯


- 容量 8.0( 7.0 )kg以下
- 所要時間  
約42分( 約41分 )

1 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す


## 2 洗・乾切換を押す

●使い始めは『洗濯～乾燥』になっています。  
『洗濯』に切り換えて運転すると、  
次回は『洗濯』の設定になります。

## 洗濯～乾燥

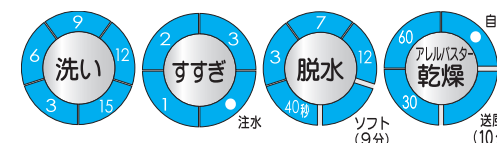

## 洗濯

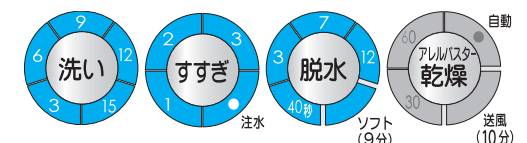


(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

3 スタート  
一時停止 を押す

- 水なしで洗濯物を動かし洗剤量と水量を表示します。

4 洗剤量表示に応じた洗剤を  
青のポケットに入れる

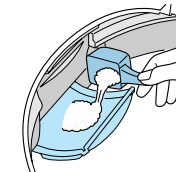


## 5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

ブザーが鳴ったり、 ↔  (交互に表示)が出たらふたを閉めてください。



# お好みの内容を記憶させる わたし流コース

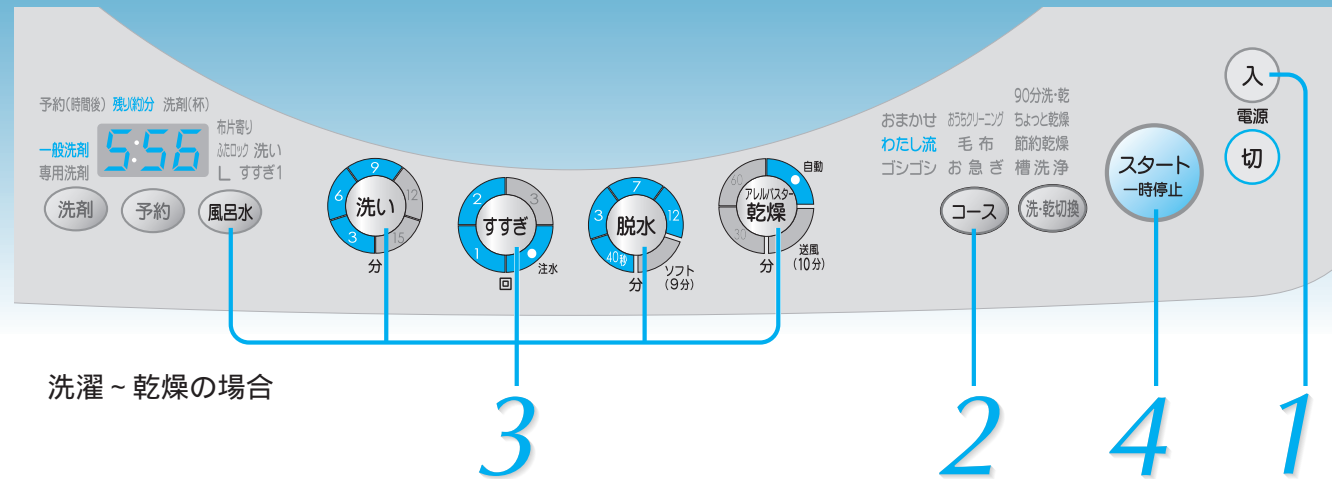

洗濯～乾燥の場合

## わたし流コース

洗-乾切換で切り換えはできません。

- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。  
(水量は記憶しません)
- 次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

「洗濯～乾燥」の場合、脱水「40秒」、「脱水なし」は設定できません。乾燥のみの設定はできません。

## 洗濯～乾燥


- 容量 4.5(4.0)kg以下
- 所要時間は設定により変わります。

## 洗濯

- 容量 8.0(7.0)kg以下
- 所要時間は設定により変わります。

# どろんこ汚れやガンコな汚れに ゴシゴシコース 軽い汚れの衣類をスピーディに洗う お急ぎコース

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

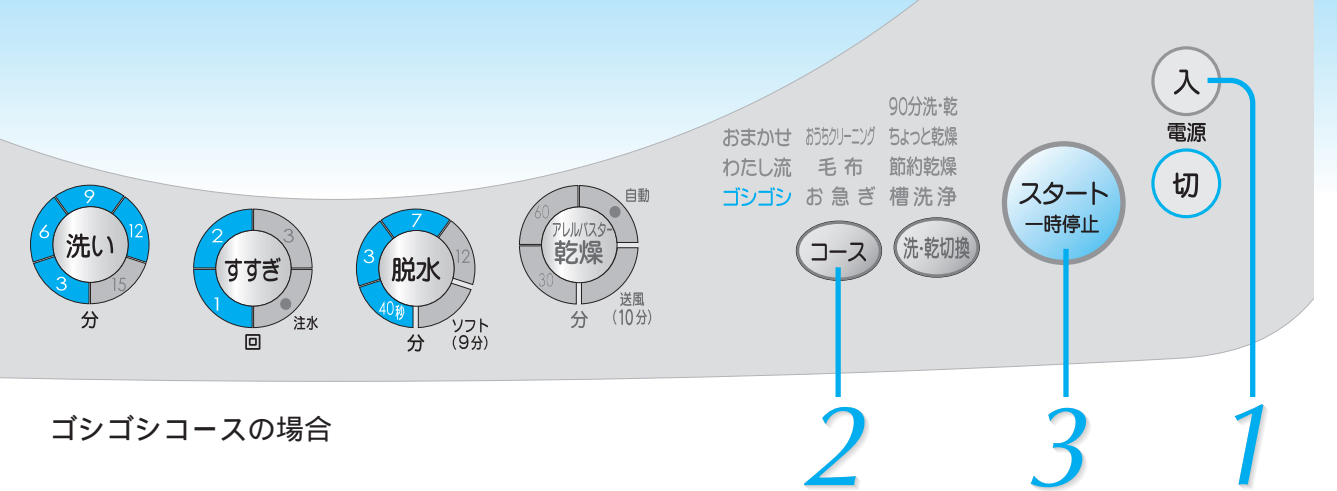

ゴシゴシコースの場合

## ゴシゴシコース

水量は57L(54L)を表示します。  
67L(64L)は選べません。

## お急ぎコース

汚れが少ない場合は洗剤を少なめに入れてください。

## 洗濯

### ゴシゴシコース

- 容量 4.5(4.0)kg以下
- 所要時間 約47分  
(約46分)

### お急ぎコース

- 容量 8.0(7.0)kg以下
- 所要時間 約21分  
水量49L(48L)時


- 洗濯物を入れ電源 **入** を押す
- コース** で「わたし流」を選ぶ
- 洗い** **すすぎ** **脱水** **アレキスター乾燥** **風呂水** を押し、組み合わせを選ぶ
- スタート一時停止** を押す
- 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる
- 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート  
↓  
ブザーが鳴ったら 運転終了

- 洗濯物を入れ電源 **入** を押す
- コース** を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)
- スタート一時停止** を押す
- 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる
- 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート  
↓  
ブザーが鳴ったら 運転終了

# 少量の軽い汚れの衣類を洗濯～乾燥までスピーディに 90分洗・乾コース

## 洗濯～乾燥

- 容量 1.0kg以下
- 所要時間 約1時間半

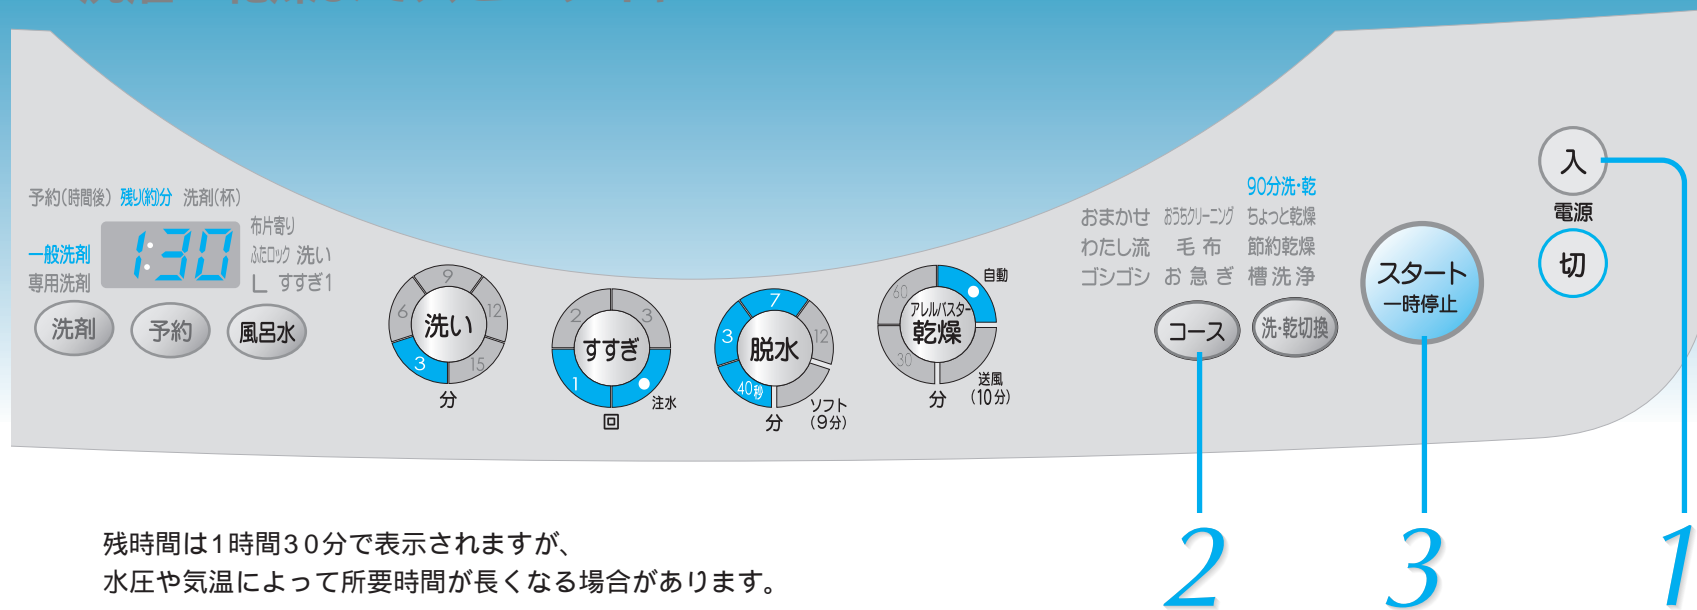

残時間は1時間30分で表示されますが、水圧や気温によって所要時間が長くなる場合があります。

### ●汚れのひどいものは...


プレケア(前処理) (P.17ページ) をしてください。

### ●入れ過ぎた場合や厚物などは...

衣類の片寄りにより脱水異常音がしたり、乾燥が不十分になります。

乾燥が不十分な場合は

タイマー乾燥 (P.37ページ) をしてください。

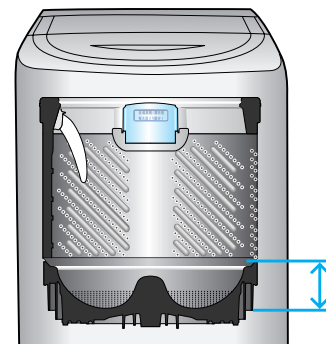

容量1kgの目安

### ●洗剤量目安と水量



- 水量は「32L」を数字で表示します。水量38L(ランプ)表示とは異なります。(切り換えできません)

1 洗濯物を入れ電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート一時停止** を押す

4 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる

5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

### 運転できる衣類と量の目安


#### 大型の洗濯物：約500g程度




#### 化繊混紡品：約1kg程度



#### 綿製品：約700g程度

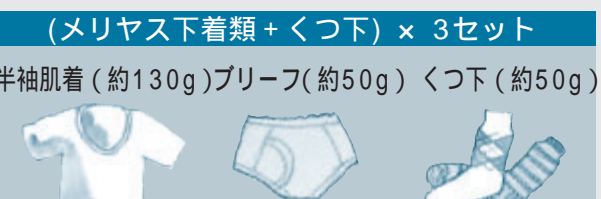

#### タオル(10枚)

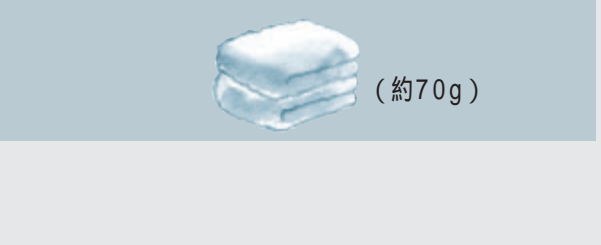

( )内は1枚当たりの重さの目安です。

種類によっては重さは変わります。繊維の種類や衣類の形態によって乾燥できる量が異なります。




電気を節約して  
乾燥したいときに

## 節約乾燥コース

シワになりやすい衣類に

ちょっと乾燥コース

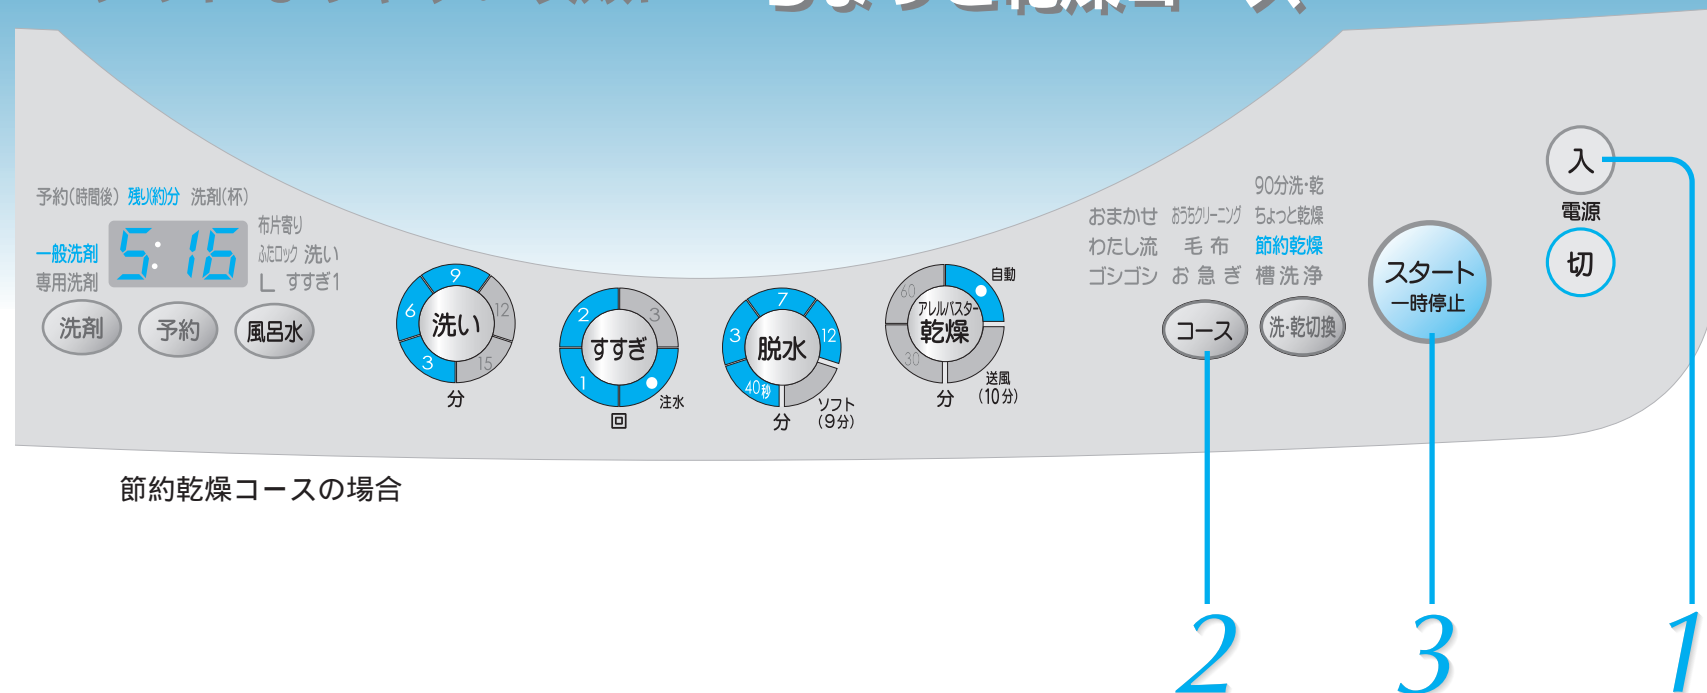

節約乾燥コースの場合

### 節約乾燥コース

乾燥の途中をヒーターなしで送風運転するため、乾燥時の電気代を節約することができます。

- 乾燥の途中はヒーターが入らないため、乾燥時間は長くなります。

### ちょっと乾燥コース


4.5(4.0)kg以下の衣類に温風を少し掛け、乾燥する前に取り出し、つり干しするものです。

洗濯  
(洗い～脱水)

ちょっと乾燥  
約40分  
(温風運転で衣類を  
ほぐします)

すぐに衣類を取り出し、  
自然乾燥「つり干し」する

- 衣類は湿っているため、そのまま放置すると、シワの原因になります。

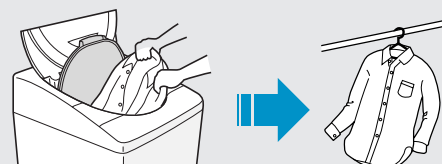

## 洗濯～乾燥

### 節約乾燥コース

- 容量 3.0kg以下
- 所要時間 約3時間～5時間

### ちょっと乾燥コース

- 容量 4.5(4.0)kg以下
- 所要時間 約1時間半

1 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート  
一時停止** を押す

4 洗剤量表示に応じた洗剤を  
青のポケットに入れる

5 内ふた・ふたを確実に  
閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了


# おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（準備編）

このコースは、デリケートな衣類を洗うため、  
このページを必ずお読みください。

## 衣類の確認

### 取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

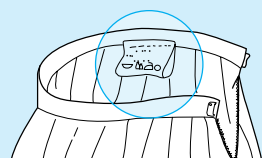

### 洗濯できるもの

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの

- カシミヤセーター ● ラメ入りのサマーセーター



### 衣類の取り扱い絵表示が




おしゃれ着やデリケートな衣類

- 麻ブラウス



- スラックスなど

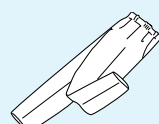

### 洗濯できないもの

水につけるだけで右記の不具合があり洗えないもの

### 衣類の取り扱い絵表示のないもの

取り扱い絵表示に  
表示があっても、  
右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの  
毛皮、皮革製品  
レーヨン・キュプラ及びその混紡品  
絹及びその混紡品  
和服、和装小物



ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地  
ジョーゼット・クレープ、ちりめん  
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

- 型くずれするもの  
ブレザー  
ジャケット  
ワンピース  
コート  
ネクタイ  
アンサンブル




- 色落ちしやすいもの  
● 毛だおれを起こすもの  
ベルベット・別珍

## 「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。  
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

## 前処理について


### 衣類の前準備

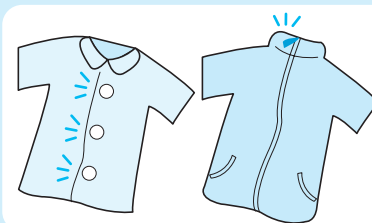

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

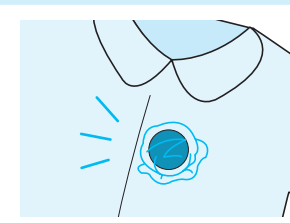


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

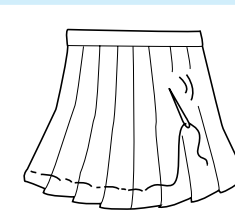

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


### えり、そで等のがんこな汚れは

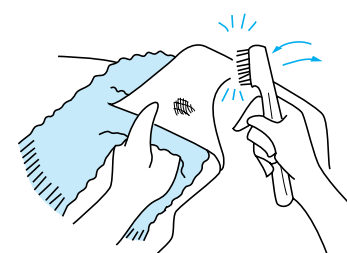

部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。  
(こすらないでください)  
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

### 色落ちの確認方法

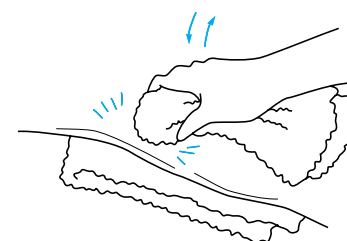

衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。



# おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（操作編）


洗濯

●容量 2.4( 2.0 )kg以下

●所要時間 約44分

- 予約洗濯はできません。 ●漂白剤は使わないでください。
- 水道水（30℃以下）をご使用ください。  
（お湯、風呂の残り湯は使わないでください。）

## 衣類の入れ方

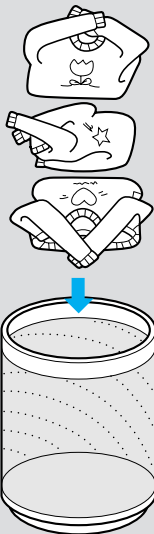


- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合には、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

### お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

### 1回に洗える質量の目安

NA-FDH800A		NA-FDH700A	
57L	2.4kg	54L	2.0kg
49L	1.6kg	48L	1.6kg
38L	0.6kg	38L	0.6kg

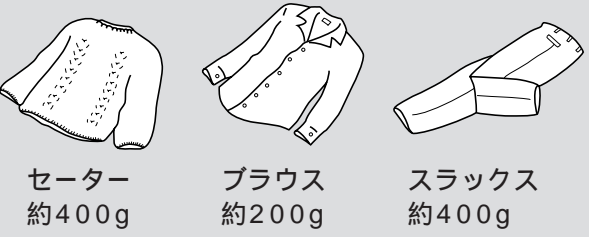

### ●使用できる洗剤



- 専用洗剤（遠心力21）



- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ洗い用、蛍光剤無配合）


- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤投入ケースに入れてください。（P48ページ）

### ●干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。  
（アイロンの手間も省け、風合いもよくなります）

#### つり干し

ニット製品等




#### ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください

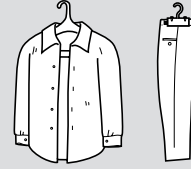

（ニット製品はハンガー干しをしないでください）

#### 平干し



編み目のザックリしたニット製品

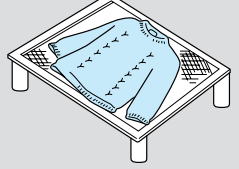

（市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください）

### ●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。（衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です）

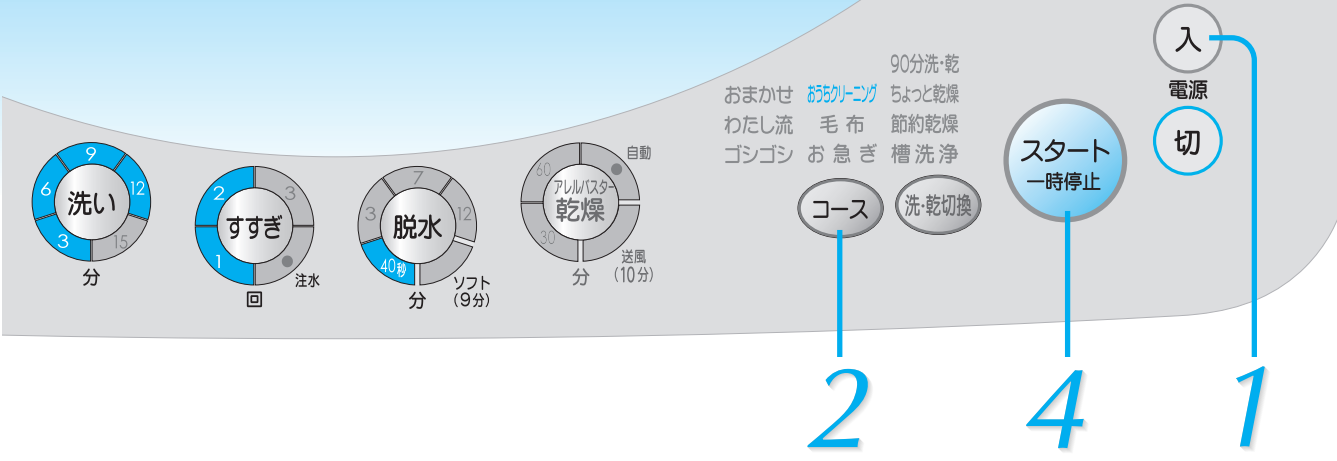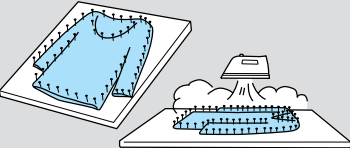

1 洗濯物を入れ  
電源（入）を押す

2 コースで「おうちクリーニング」を選ぶ  
●水量は49L( 48L )を表示します。  
57L( 54L )・38Lは手動で選んでください。

3 水量表示に応じた液体中性洗剤( 衣料用 )を  
青のポケットに入れる

4 スタート一時停止を押す

5 内ふた・ふたを確実に  
閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了



お知らせ  
●毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押えて十分洗剤液を含ませてください。チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（P53ページ）

●衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。  
（放置すると、シワや色移りの原因となります）

●おうちクリーニング後のセーターなどを乾燥させたい場合（P38ページ）

# 毛布を洗う 毛布コース

## 洗濯～乾燥できる毛布

シングルサイズ以下のもので、 または 絵表示のある化学繊維100%のもの。

種類と一枚の質量

シングルサイズ

- 毛羽立ちやすい毛布を運転したときは、運転終了後、洗濯・脱水槽を洗ってください。

マイヤー毛布 約3.0kg以下

「乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方」(P.56ページ)

洗濯～乾燥できない毛布

- 毛足10mm以上のもの(ロングパイル)(毛だおれやクセがつく原因になります)
- 電気毛布
- 毛100%の毛布

水量を選ぶ目安

- 57L(54L)...3.0kg以下
- 49L(48L)...2.9kg以下

## 洗濯できる毛布

ダブルサイズ以下のもので、 または 絵表示のある化学繊維100%または綿100%のもの。

種類と一枚の質量

ダブルサイズ

マイヤー毛布 約4.2kg以下

シングルサイズ

マイヤー毛布 約3.0kg以下

シングルサイズ

タフト毛布・綿毛布 約1.4kg

お願い

- 電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

水量を選ぶ目安

- 57L(54L)...3.0～4.2kg以下(シングルサイズの綿毛布は3枚まで)
- 49L(48L)...2.9kg以下(シングルサイズの綿毛布は2枚まで)

## 毛布の入れ方

1 2つ折りにする

2 幅が約40cmになるよう3つ折りにする(びょうぶ折り)

3 縦に2つ折りにする

4 M字になるよう折り返す

5 M字になるように洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる

お願い

脱水時の毛布の飛び出しを防ぐため、必ず両端部を下にしてください。

2枚入れる場合横にM字になるように2枚入れる

入れにくい場合の入れ方のポイント

①両端部がふた側になるように置く

②先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる


③もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる(両端部は下になるようにする)

## 洗濯～乾燥

- 容量 約3.0kg以下
- 所要時間 約6時間半

## 洗濯

- 容量 4.2kg以下
- 所要時間 約1時間3分

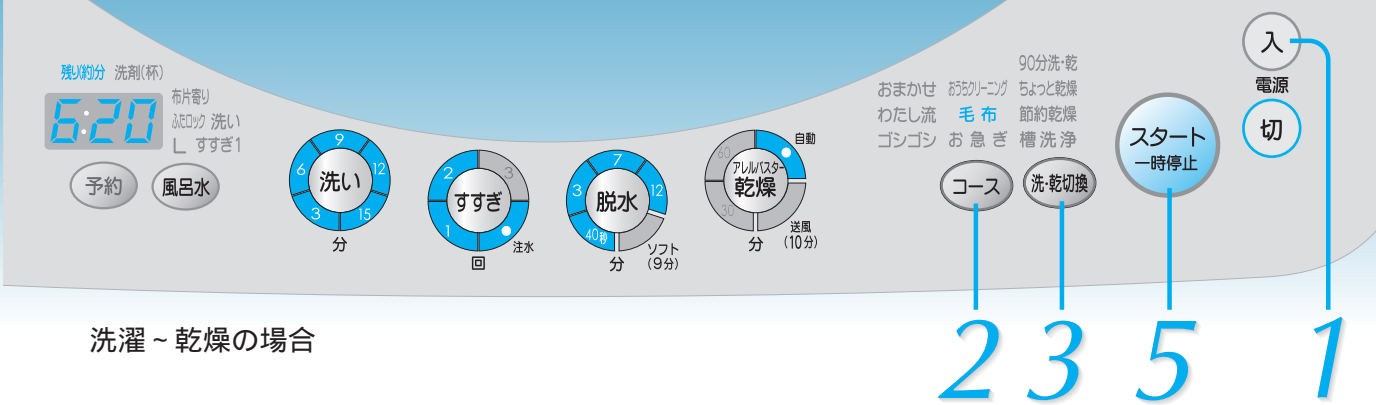

洗濯～乾燥の場合


1 洗濯物を入れ電源 を押す

2 で「毛布」を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は を押す)


●水量は57L(54L)を表示します。  
49L(48L)は手動で選んでください。

3 を押す

## 洗濯～乾燥

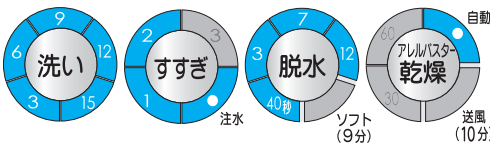

## 洗濯

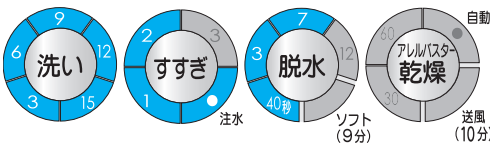

4 水量表示に応じた液体中性洗剤(衣料用)を青のポケットに入れる

5 を押す

6 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

お知らせ

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押えて十分洗剤液を含ませてください。チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(P.53ページ)

洗濯～乾燥

洗

濯

毛布コース(毛布)



# ふとん／カーペットカバーを洗う（準備編）


# 毛布コース

洗濯

おことわり

ふとん、カーペットカバーを洗うときは、別売の洗濯キャップが必要です。洗濯キャップを使用しないと、ふとんやカーペットカバー、および製品を傷めることになります。  
ふとんやカーペットカバーの損傷はお客様負担となり、製品の修理は有料となります。  
洗濯キャップは販売店でお求めください。

洗濯キャップ(別売品)



(部品番号 AXW3215-6BM0)

乾燥運転時には使わないでください。

お願い

- 取り扱い絵表示のないものは洗わないでください。
- 防水性のシートやカバー等は洗わないでください。


## 洗濯できるふとんの質量・サイズ・素材

NA-FDH800A

NA-FDH700A

		洗濯機 30 または 絵表示のある	
		掛けふとん	肌掛けふとん
中わたの質量	サイズ	シングルサイズ	ダブルサイズ以下
	羽毛ダウンフェザー	1.3kg以下	1.3kg以下 (2枚洗うとき 0.6kg以下)
	化せんポリエステルアクリル	1.5kg以下	1.5kg以下 (2枚洗うとき 0.7kg以下)
中わたの質量	サイズ	シングルサイズ	ダブルサイズ以下
	羽毛ダウンフェザー	1.3kg以下	1.3kg以下 (2枚洗うとき 0.6kg以下)
	化せんポリエステルアクリル	1.3kg以下	1.3kg以下 (2枚洗うとき 0.6kg以下)

## においを確認する

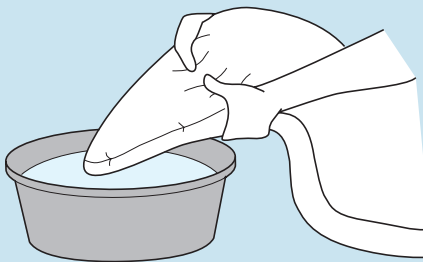

羽毛ふとんの品質によっては、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。羽毛ふとんの角など目立たない所を選んで水につけてしぼり、においがするものは洗わないでください。

## 洗濯できるカーペットカバー

絵表示のあるもの

松下電器製のカーペットカバーに限ります。

大きさ  
2畳または 2.5畳  
種類によっては洗えない物があります。

お願い

- 裏面がゴム製のものは洗わないでください。


お知らせ

- カーペットカバーの説明書に洗濯ネットに入れて洗うと書いてある場合でも、この洗濯機では洗濯ネットに入れる必要はありません。


## 洗濯キャップの取り付け方・取り外し方

### 取り付け方

- 1 糸くずフィルター（2か所）を外す

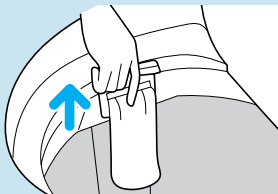


- 2 洗濯・脱水槽の奥側に斜めに差し込む

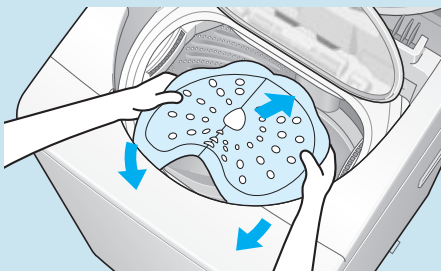

- ふとんやカーペットカバーを洗濯キャップにはさまないようにしてください。


- 3 手前側をバランサーの下に押し込みふち全体をきっちりはめ込む

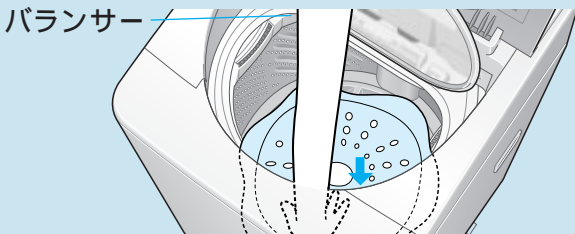

- 4 洗濯キャップを押して空気を抜きバランサーより下にあることを確認する




- 5 糸くずフィルターを元に戻す

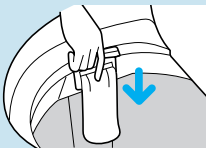


### 取り外し方 電源「切」にして作業を行ってください。

- 1 糸くずフィルター（2か所）を外す


- 2 奥側を押し下げる

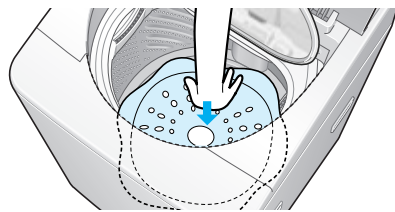

- 3 手前が外れたら中央を持って引き出す

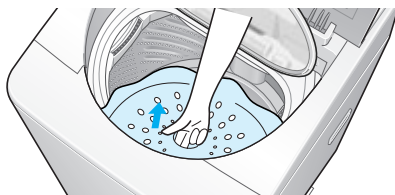

- 4 糸くずフィルターを元に戻す

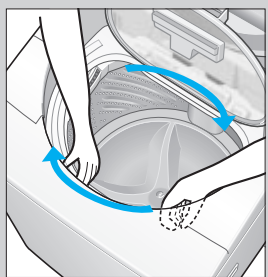

お願い

- 糸くずフィルターが外れにくい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を回して移動させてください。

## ⚠ 注意



回転中は洗濯キャップに手を触れない  
ゆるい回転でも洗濯キャップ表面の穴などに指がからみ、けがをする恐れがあります。

洗

濯

毛布コース（ふとん／カーペットカバー）



# ふとん／カーペットカバーを洗う（操作編）

## ふとんの入れ方

- 1 ふとんの角から洗濯・脱水槽に少しずつ入れる  
●中わたの空気を追い出すように少しずつ入れます。
- 2 ふとんのはしを洗濯・脱水槽のステンレス部にそって入れ込む
- 3 別売の洗濯キャップを取り付ける  
( 33 ページ)

## カーペットカバーの入れ方

- 1 裏面を内側にして2つ折りにする
- 2 折り返ししながら3つ折りにする  
(びょうぶ折り)
- 3 縦に2つ折りにする
- 4 M字になるよう折り返す
- 5 M字になるように洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる
- 6 別売の洗濯キャップを取り付ける  
●取り付け方  33 ページ


### 入れにくい場合の入れ方のポイント

- ① 両端部がふた側になるように置く
- ② 先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる
- ③ もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる  
(両端部は下になるようにする)

# 毛布コース

## 洗濯

- 容量(ふとん) 中わた1.5(1.3)kg
- 容量(カーペットカバー) 2～2.5畳
- 所要時間 約1時間3分(約1時間2分)

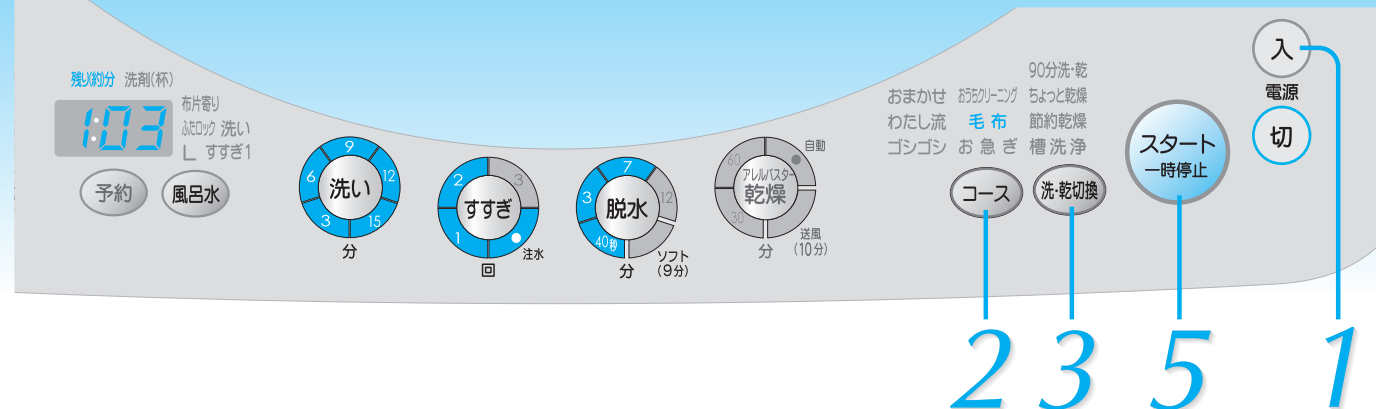


- 1 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す

- 2 **コース** で「毛布」を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)


- 水量は57L(54L)を表示します。49L(48L)は手動で選んでください。

- 3 **洗-乾切換** で「洗濯」に切り換える

## 洗濯

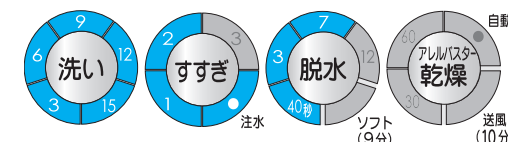


- 4 水量表示に応じた液体洗剤を 青のポケットに入れる

- 羽毛ふとん、カーペットカバーは専用洗剤が液体中性洗剤をお使いください。 46 ページ (羽毛の風合いを損なわないため)

- 5 **スタート-一時停止** を押す

- 6 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了  
●洗濯キャップを取り外す

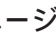- 洗濯キャップの取り外し方  33 ページ
- ふとんの乾燥のしかた
  - ① 形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの良い日陰で、つり干ししてください。
  - ② 途中、表・裏をかえして均等に乾かします。
  - ③ ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならしてください。

# 普段の衣類を乾燥する 電気を節約して乾燥する


# おまかせコース 節約乾燥コース

節約乾燥コースは...

乾燥の途中でヒーターを入れずに送風運転するため、乾燥時間は長くなります。

## 運転前の準備


### ①換気を十分にしましょう

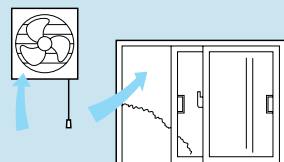

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。

換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁、床に結露の恐れがあります。

### ②フィルターがセットされていますか (P54ページ)

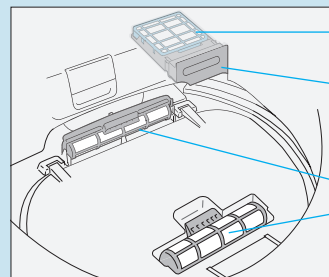


- アレルバスターフィルター
- 吸気フィルター
- 排気フィルター (2か所)

### ③電源プラグを差し込む

- アースも忘れずに

### ④衣類は4.5( 4.0 )kg以内で

#### 脱水後の衣類の場合

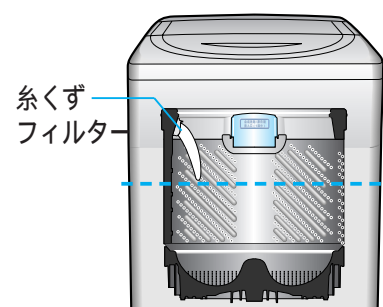

目安：  
衣類をほぐした状態で  
糸くずフィルターより下

乾燥できるもの (P5ページ / 16ページ)

- 洗濯後の衣類を乾燥する場合は、いったん衣類を取り出し、ほぐしてから片寄らないように1枚ずつ入れてください。  
(乾燥時間が長くなったり、シワの原因になります)

#### 乾燥のポイント！

- 色移りを防ぐため、色落ちしやすいものは分けて運転する
  - 赤色や紺色等の衣類
  - ジーンズなど
- のりづけした衣類は乾燥しないで  
( フィルターの目づまり )  
( の原因になります )


## 乾燥

### おまかせコース

- 容量 4.5( 4.0 )kg以下
- 所要時間 約2時間～5時間半 ( 約2時間～5時間 )

### 節約乾燥コース

- 容量 3.0kg以下
- 所要時間 約2時間半～4時間半 ( 約2時間～5時間 )

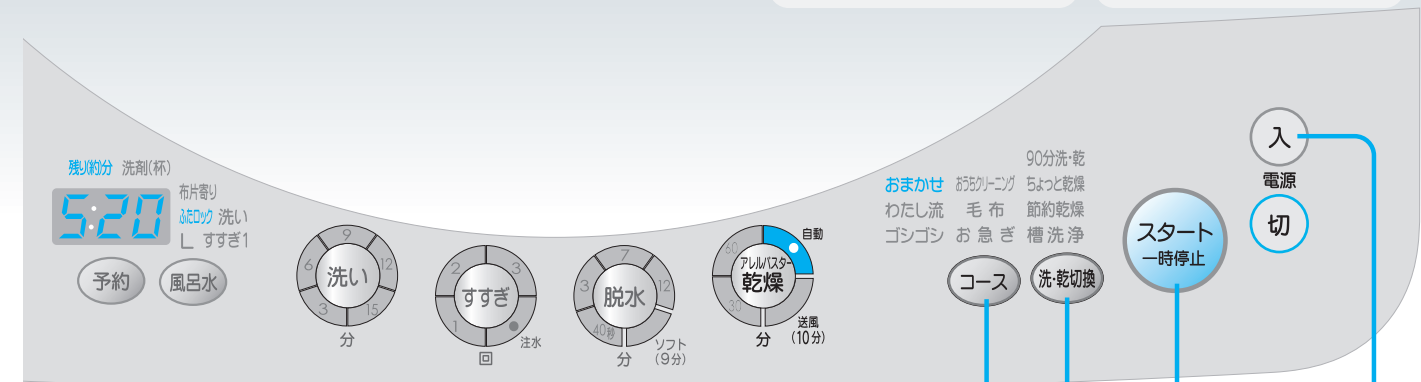

おまかせコースの場合

2 3 4 1

1 衣類を入れ  
内ふた・ふたを閉め  
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ

3 **洗・乾切換** を押して  
乾燥のみを点灯させる


「洗濯～乾燥」が選ばれているときは、

**乾燥** を押して、選ぶこともできます。

4 **スタート  
一時停止** を押す

ブザーが鳴ったら 運転終了

#### タイマー乾燥をするには

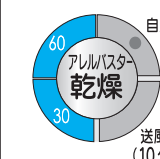

で湿り具合に応じて  
時間を選ぶ

乾きに関係なく選んだ時間で終了します。

少し湿り気のある衣類の仕上げは  
タイマー乾燥をしてください。

#### こんなときに

- えり、ポケット、わきの下などが、部分的に湿っている。
- 冬場などの衣類の暖めに。

お知らせ 上記の衣類を「自動」で乾燥すると終了時間が長くなります。


乾

燥

おまかせコース／節約乾燥コース

# セーターなどに おうちクリーニングコース シワになりやすい衣類に ちょっと乾燥コース

乾燥	
●おうちクリーニングコース	●ちょっと乾燥コース
●容量 400g以下	●容量 4.5(4.0)kg以下
●所要時間 約2時間半	●所要時間 約40分

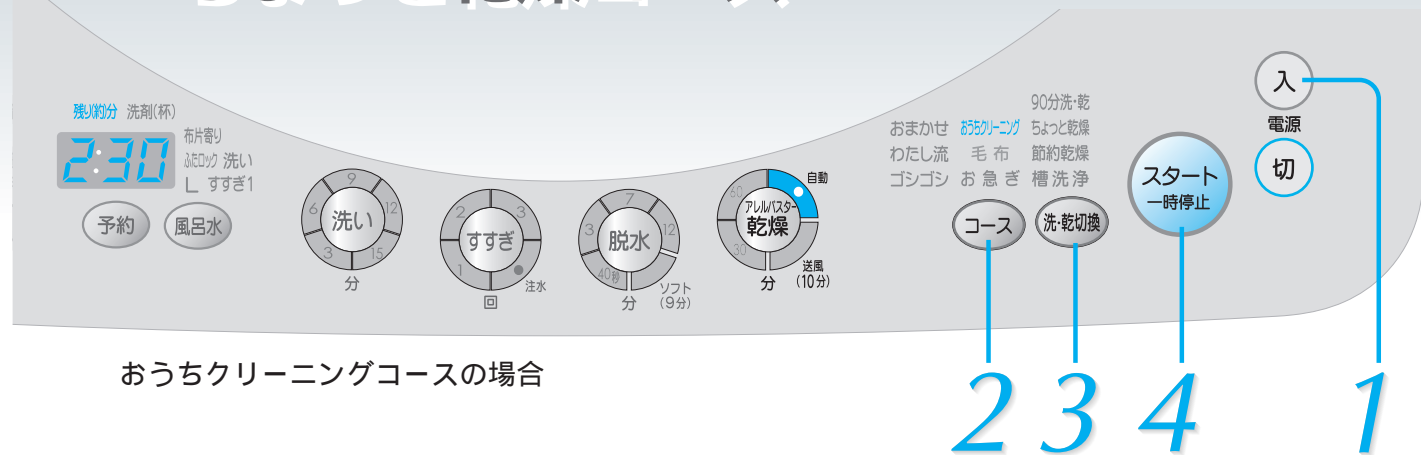

おうちクリーニングコースの場合


## おうちクリーニングコース

### 乾燥できるものと衣類の入れ方

おうちクリーニングコースで洗濯したウールのセーターなどを乾燥してください。

平干し絵表示のあるもの 

ドライ絵表示のあるもの  または 

手洗い絵表示のあるもの 

ウールのセーターなど



洗濯槽に入る大きさに折りたたみ  
平らになるように置きます。

●セーター：1枚

### お知らせ


素材や大きさなどによっては乾きにくいもの  
がありますので、平干ししてください。

## ちょっと乾燥コース

4.5(4.0)kg以下の衣類に温熱温風を少し掛け、  
乾燥する前に取り出し、つり干しするものです。

ちょっと乾燥  
約40分  
(温風運転で衣類を  
ほぐします)


自然乾燥「つり干し」

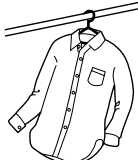

- 1 衣類を入れ  
内ふた・ふたを閉め  
電源 **入** を押す
- 2 **コース** を選ぶ
- 3 **洗・乾切換** を押して  
乾燥のみを点灯させる
- 4 **スタート  
一時停止** を押す  
↓  
ブザーが鳴ったら 運転終了

# 外干しした衣類に付着した花粉を除去する 送風(10分)

送風	
●おまかせコース	
●容量 4.5(4.0)kg以下	
●所要時間 送風 約10分	

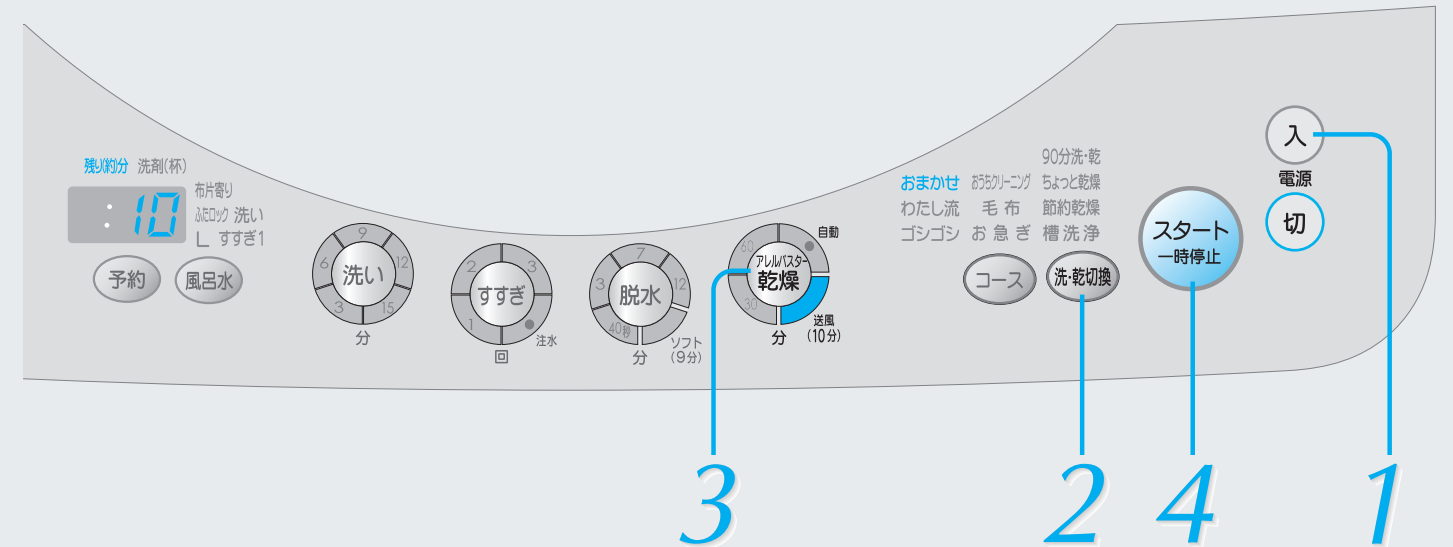

## 送風(10分)

外干しした衣類を10分間運転すること  
で衣類に付着した花粉を除去します。

### お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。
- ボタンやチャックのついた衣類は、  
タンクと接触して異音を発することがあります。

- 1 衣類を入れ  
内ふた・ふたを閉め  
電源 **入** を押す
- 2 **洗・乾切換** を押して  
乾燥のみを点灯させる
- 3 **送風** を選ぶ
- 4 **スタート  
一時停止** を押す  
↓  
ブザーが鳴ったら 運転終了

乾

燥


おうちクリーニングコース/ちょっと乾燥コース/送風10分

39

38



# 予約タイマーでの運転

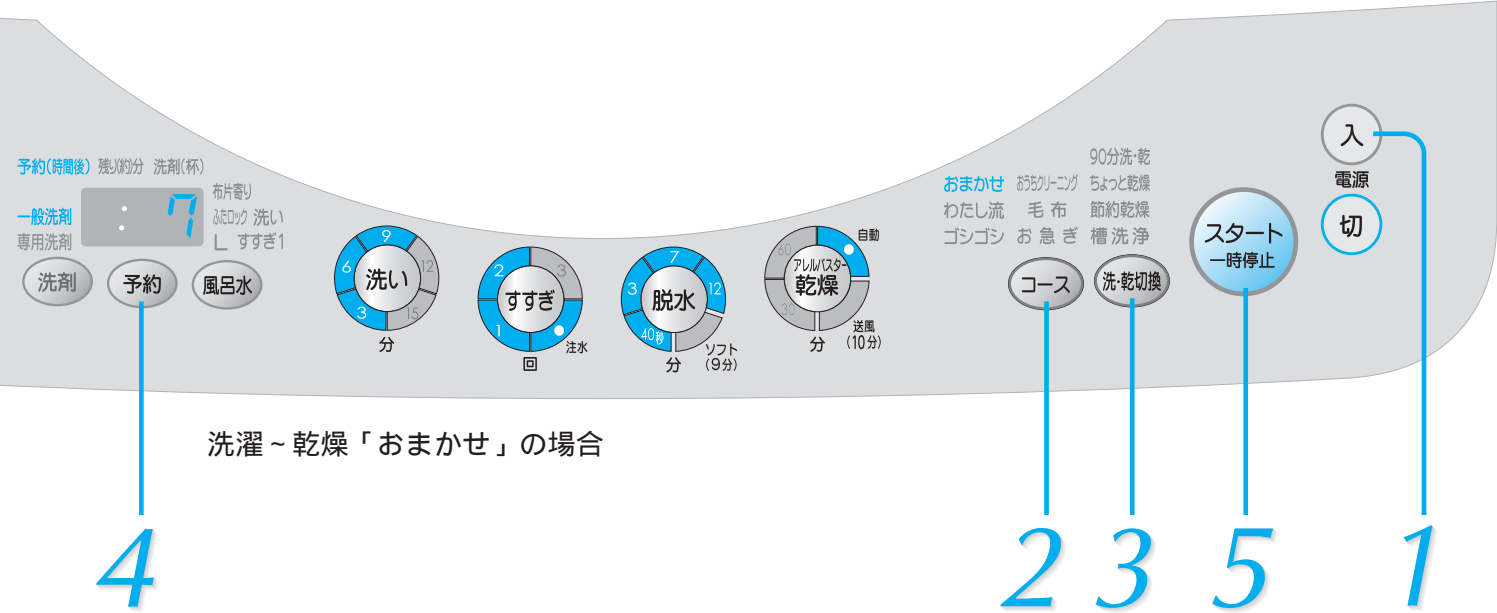

洗濯～乾燥「おまかせ」の場合

4

2 3 5 1

## 予約タイマーについて

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

- 必ずコースを選んでから予約時間を設定してください。  
(先に予約時間を設定すると、コースが選べません)
- おうちクリーニング・槽洗浄コースおよび「乾燥」コースの予約はできません。

洗濯	おまかせコース わたし流コース ゴシゴシコース 毛布コース お急ぎコース	1 時間後から
	90分洗・乾コース ちょっと乾燥コース	2 時間後から
洗濯 ↓ 乾燥	おまかせコース わたし流コース 毛布コース 節約乾燥コース	7 時間後から

衣類の種類、室温、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。


1 洗濯物を入れ  
電源 入 を押す

●水栓を開けます。


2 コース を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は風呂水 を押す)

3 洗-乾切換 を押す

洗濯～乾燥

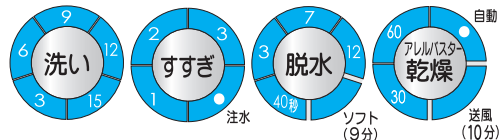

洗濯

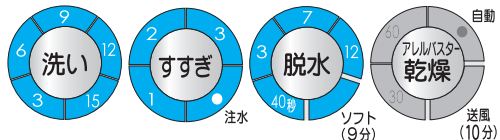

4 予約 を押し  
時間を設定する

●24時間後まで1時間単位で予約できます。

5 スタート一時停止 を押す

6 洗剤量表示に応じた洗剤を  
青のポケットに入れる

●柔軟剤・漂白剤を使う場合 48ページ  
(漂白剤は酸素系のものをご使用ください)

予約タイマー使用時は、溶けにくい洗剤や粉石けんは、固まることもあるため、使わないでください。

7 内ふた・ふたを  
確実に閉める



予約時間に 運転終了

●スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。

予約の変更


切 を押し、1からやり直す。

予約の取り消し 切 を押し。


予約内容の確認 予約 を押し。

# お風呂の残り湯での運転

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

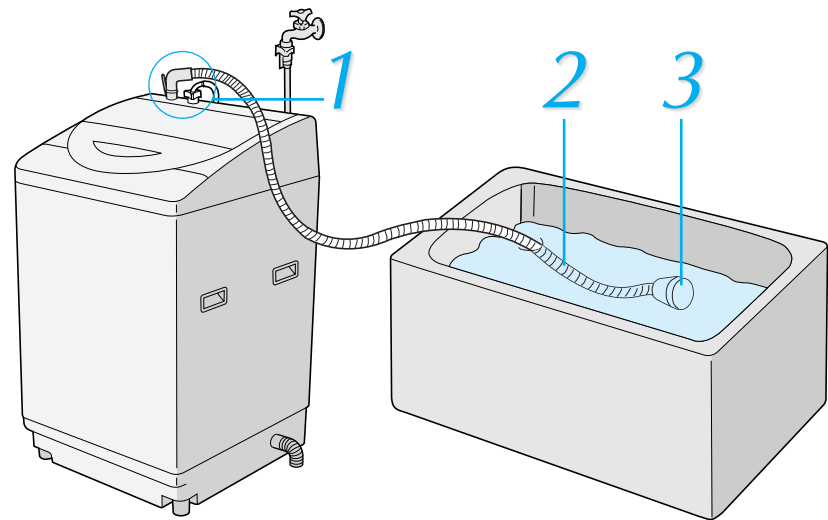

## 1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

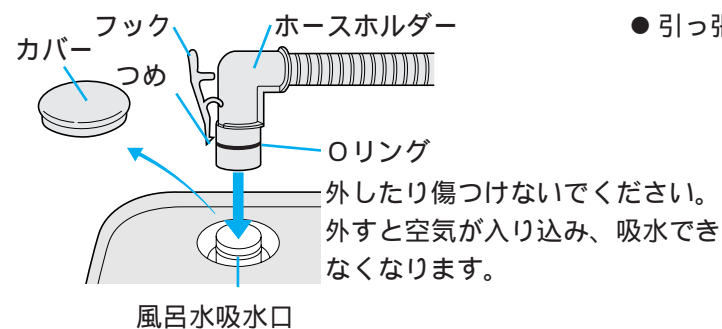

●引っ張っても抜けないことを確認する。

外したり傷つけないでください。  
外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。


風呂水吸水口

## 2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合

ホースを切るときは必ず浴槽側のホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと

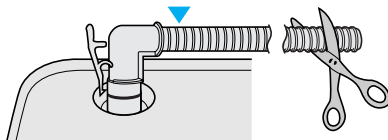

ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用ください。（裏表紙）

## 3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

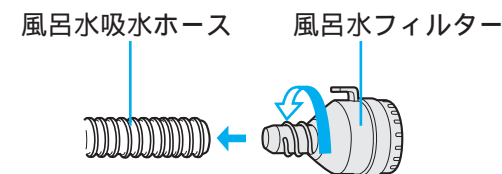


●風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む（ホースは曲げないように気をつけてください）

お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。  
水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。  
呼び水とは.....バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。


## 準備編

### 1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める

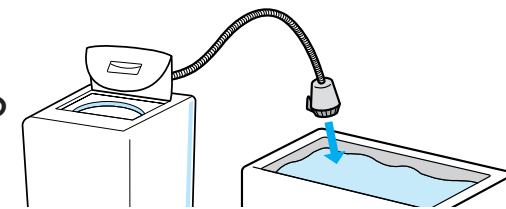

### 2 水栓を必ず開ける

●呼び水のため必ず水栓を開けてください。

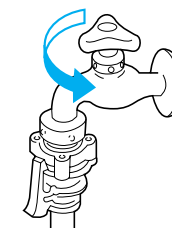


こんな使い方はしないでください

風呂水フィルターの浮き上がりに注意する




●風呂水吸水が始まるとホースが垂れ下がってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がりを考慮してお使いください。

浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

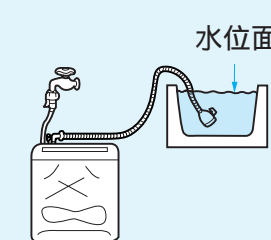


●サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

ホースを巻いたまま使用しない

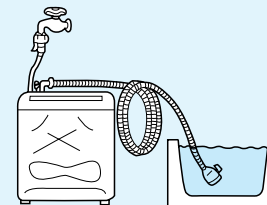


●ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

ホースを引き戸（サッシ）などで挟まない

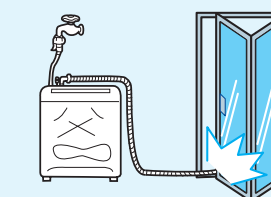

●ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

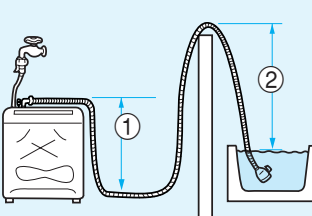

●①+②が1.2m以上になると、ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

風呂水について

入浴剤について


- 入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。
- 成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。

風呂水がなくなったとき

- 風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約6分後、自動的に水道水に切り換わります。

# お風呂の残り湯での運転


**操作編** ●「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

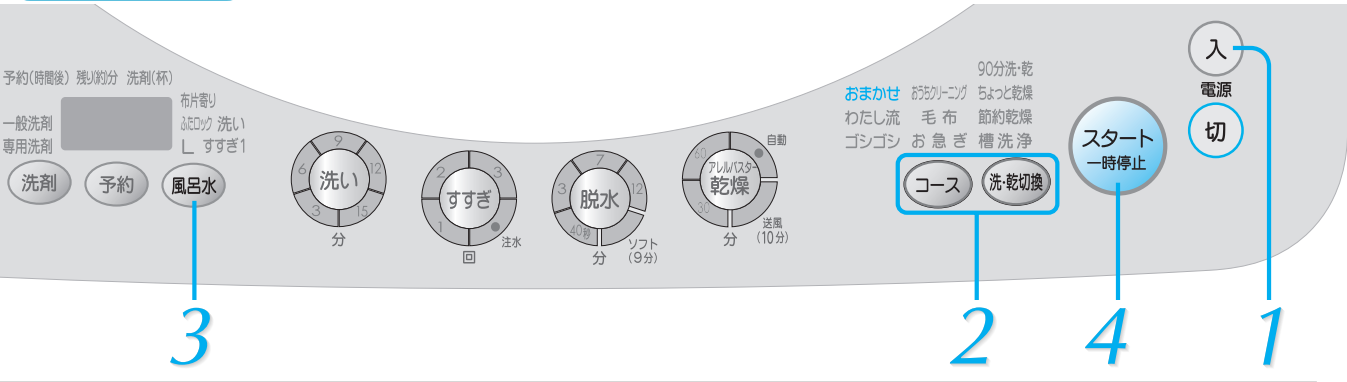

**1** 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す

**2** **コース** と **洗・乾切換** を選ぶ

**3** **風呂水** を押し  
内容を選ぶ

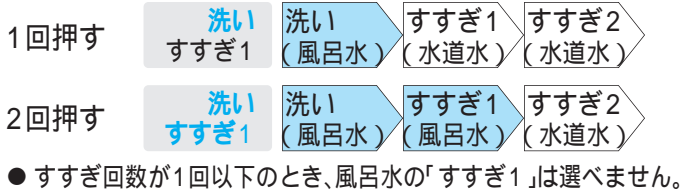


**4** **スタート 一時停止** を押す

**5** 洗剤を入れ  
内ふた・ふたを閉めると  
運転スタート

- 水道水による給水（呼び水）を約20秒間行います。
- ホース内の空気を抜くために給水が一時停止（約1分間）します。その後、風呂水吸水が始まります。ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。


ブザーが鳴ったら運転終了

## あとしまつ

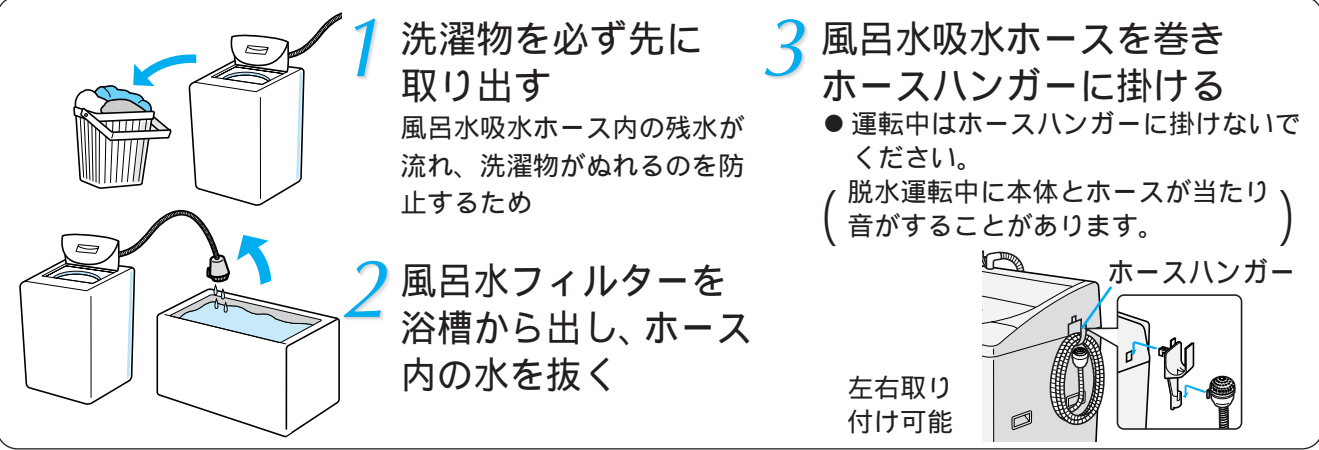

# 個別洗濯 脱水のみ(排水～脱水)など...

洗い すすぎ 脱水 を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。（記憶しません）  
各コースでの個別運転を行うには、**コース** を選び、切り換えてください。

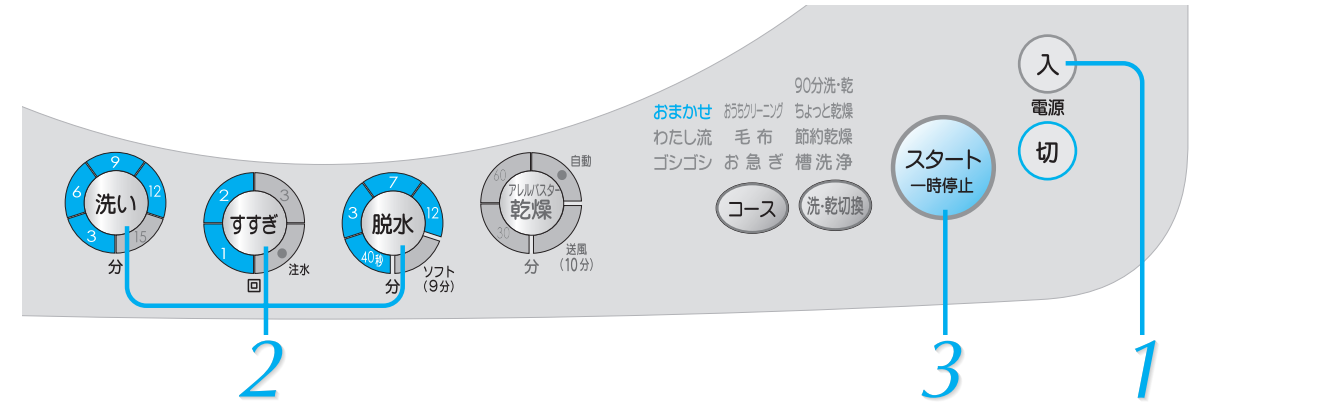

運転内容	こんなときに	操作手順 時間と回数は 50ページ (風呂水を使用する場合は 風呂水 を押す) 運転したい行程以外のランプは消灯させてください。
<b>洗い</b> のみ (洗濯液は残ります)	● 槽に水をためる ● 洗濯液を2度使うとき 52ページ	<b>洗い</b> を押す
<b>洗い・すすぎ</b> (すすぎ液は残ります)	● すすぎまでで止めたいとき	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> を押す
<b>洗い・脱水</b>	● 分け洗いをする場合	<b>洗い</b> <b>脱水</b> を押す
<b>すすぎ</b> のみ (すすぎ液は残ります)	● 洗った物をすすぐとき	<b>すすぎ</b> を押す
<b>すすぎ・脱水</b>	● 別で洗った物を すすぎから始める	<b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す
<b>脱水</b> のみ 排水 (脱水)	● 別に洗った物を脱水する ● 槽の水を排水したいとき	<b>脱水</b> を押す <b>脱水</b> を押す → 排水終了後、電源「切」にする

**脱水** のみ、**すすぎ** のみ、**すすぎ・脱水** の場合、槽内に水があるときは「排水」から、ないときは「脱水」からスタートするため、運転が始まるまでに少し時間がかかります。

●チャイルドロックを設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、強制排水される場合があります。チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。（53ページ）



洗剤の使用量

粉末合成洗剤


洗剤量表示に応じて粉末合成洗剤を入れる

予約(時間後) 残り(約分) 洗剤(杯)

一般洗剤 専用洗剤

: 1.1

布片寄り  
ふたロック 洗い  
しすぎ1

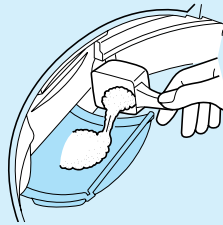

●投入口がぬれている場合は、乾いた布でふいてください。(洗剤が残る場合があります。)

液体洗剤


水量表示に応じて液体洗剤を入れる


予約(時間後) 残り(約分) 洗剤(杯)





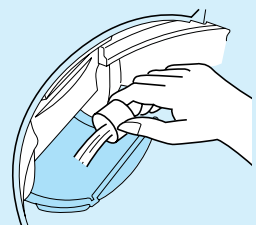

一般洗剤 専用洗剤

: 5.7

布片寄り  
ふたロック 洗い  
しすぎ1



洗剤量 水量	表示	粉末合成洗剤 計量スプーン 目安	コンパクトタイプ		液体タイプ	
			 粉末		 液体	
			水30L当り 20g	水30L当り 15g	水30L当り 20ml	水30L当り 40ml


NA-FDH800A						
67L	洗剤(杯) : 1.3		約49g	約37g	約49ml	約98ml
57L 54L	洗剤(杯) : 1.1		約42g	約32g	約42ml	約84ml
51L 49L	洗剤(杯) : 1.0		約39g	約29g	約39ml	約78ml
45L 43L	洗剤(杯) : 0.9		約33g	約25g	約33ml	約66ml
38L 36L	洗剤(杯) : 0.8		約28g	約21g	約28ml	約56ml
22L	洗剤(杯) : 0.4		約16g	約12g	約16ml	約32ml

NA-FDH700A						
62L	洗剤(杯) : 1.2		約45g	約34g	約45ml	約90ml
54L 52L	洗剤(杯) : 1.1		約40g	約30g	約40ml	約80ml
50L 48L	洗剤(杯) : 1.0		約36g	約27g	約36ml	約72ml
45L 43L	洗剤(杯) : 0.9		約33g	約25g	約33ml	約66ml
38L 36L	洗剤(杯) : 0.8		約28g	約21g	約28ml	約56ml
22L	洗剤(杯) : 0.4		約16g	約12g	約16ml	約32ml

- 洗剤量は6段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
  - 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
  - 「おうちクリーニング」コースや「毛布」コースの羽毛ふとんやカーペットカバーの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

専用洗剤「遠心力21」(別売)

- 1 「洗剤」を押し専用洗剤を点灯させる
- 2 コースを選び「スタート」を押す
- 3 洗剤量表示に応じて青のポケットに洗剤を入れる

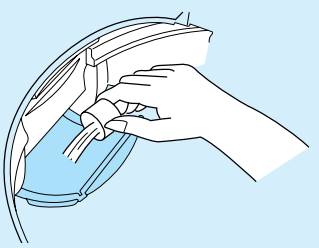

洗剤量 水量	表示	専用洗剤 液体
-----------	----	------------

NA-FDH800A		
67L	洗剤(杯) : 1.3	約47ml
57L 54L	洗剤(杯) : 1.1	約40ml
51L 49L	洗剤(杯) : 1.0	約36ml
45L 43L	洗剤(杯) : 0.9	約32ml
38L 36L	洗剤(杯) : 0.8	約27ml
22L	洗剤(杯) : 0.4	約15ml

NA-FDH700A		
62L	洗剤(杯) : 1.2	約43ml
54L 52L	洗剤(杯) : 1.1	約38ml
50L 48L	洗剤(杯) : 1.0	約35ml
45L 43L	洗剤(杯) : 0.9	約32ml
38L 36L	洗剤(杯) : 0.8	約27ml
22L	洗剤(杯) : 0.4	約15ml

粉石けん

- 1 容器に30 前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
  - 2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす
  - 3 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れ、洗濯する
- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち入れてください。




- お願い
- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
  - 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。(P.58ページ)

NA-FDH800A		NA-FDH700A	
洗剤量 水量	粉石けん 粉末	洗剤量 水量	粉石けん 粉末
67L	約98g	62L	約90g
57L 54L	約84g	54L 52L	約80g
51L 49L	約78g	50L 48L	約72g
45L 43L	約66g	45L 43L	約66g
38L 36L	約56g	38L 36L	約56g
22L	約32g	22L	約32g

# 柔軟剤・漂白剤・のりづけ

## 柔軟剤(ソフト仕上剤)

水量表示が出たら、  
表示に合わせて入れる  
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)

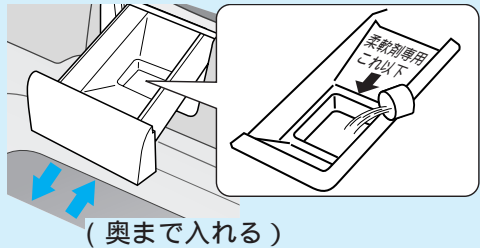

- 運転中は「一時停止」にしてから入れてください。
- 柔軟剤およびすすぎ水の液面が「これ以下」の位置より下になるようにしてください。  
(すぐに流れ出るのを防止するため)
- こぼれた場合はすぐにふき取ってください。

### 量の目安

水30Lに対して

濃縮...7mlタイプ(1/8)コンパクトタイプ)

普通...20mlタイプ

NA-FDH800A		濃 縮	普 通
水量			
67L	→	約15ml	約45ml
57L	→	約13ml	約38ml
49L	→	約11ml	約33ml
43L	→	約10ml	約29ml
38L	→	約 8ml	約25ml
32L	→	約 7ml	約21ml
22L	→	約 5ml	約15ml

NA-FDH700A		濃 縮	普 通
水量			
62L	→	約14ml	約41ml
54L	→	約12ml	約36ml
48L	→	約11ml	約32ml
43L	→	約10ml	約29ml
38L	→	約 8ml	約25ml
32L	→	約 7ml	約21ml
22L	→	約 5ml	約15ml

柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。  
(濃縮)は「予約タイマーでの洗濯」のみ原液を同量の水でうすめてください。




## 漂白剤

「おうちクリーニング」コースには漂白剤を使わないでください。

- 酸素系  
粉末漂白剤  
水に溶かしてから
- 酸素系  
液体漂白剤  
そのまま
- 塩素系  
液体漂白剤

### 水量表示が出たら青のポケットに入れる

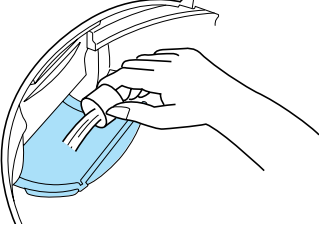

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

### 予約のとき

酸素系漂白剤を使い、粉末洗剤と別の青のポケットに入れてください。



- もっと 酸素系漂白剤で黄ばみ黒ずみを落とすには
- 1 洗濯後の衣類を入れ、(コース)で「お急ぎ」を選び、(洗い)「15分」に設定し、水量を選ぶ
  - 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かし、青のポケット(洗剤投入口)に入れる
  - 3 約40 のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
  - 4 (スタート)を押し、運転終了後も約6時間つけおく
  - 5 「お急ぎ」コースで、コース(洗い~すすぎ~脱水)運転する

## のりづけ

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(53ページ)

排気フィルターが目づまりするため、必ずお守りください。

- のりづけした衣類は「乾燥」しない。
- のりづけ後、必ず洗濯・脱水槽を洗う。

### 使えるのりの種類

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
- 上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

### のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 2.0kg以下

### のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、電源(入)を押す
- 2 (コース)で「お急ぎ」コースを選ぶ
- 3 (洗い)「3分」、(脱水)「40秒」、(水量)22L~49L(48L)をそれぞれ選ぶ
- 4 ふたを閉め(スタート)を押す
- 5 洗濯・脱水槽に水がたまったら洗濯・脱水槽に直接、洗濯のりを入れる
- 6 ふたを閉める(のりづけ終了)衣類を取り出す
- 7 のりづけが終わったら必ず早めに洗濯・脱水槽を洗う
- 8 電源を入れ、(コース)を押し、「おまかせ」コースを選ぶ
- 9 (水量)を押し、49L(48L)以上を選ぶ
- 9 ふたを閉め(スタート)を押す

## 乾燥時間の目安

印のときの所要時間です。

コース	所要時間(室温20 )				切り換えの範囲
	容量	NA-FDH800A	容量	NA-FDH700A	
おまかせ	0~1.5kg	約2時間~3時間	0~1.5kg	約2時間~3時間	自動 60分 30分 送風(10分)
	1.5~3.0kg	約3時間~4時間	1.5~3.0kg	約3時間~4時間	
	3.0~4.5kg	約4時間~5時間半	3.0~4.0kg	約4時間~5時間	
節約乾燥	0~1.5kg	約2時間半~3時間半	0~1.5kg	約2時間半~3時間半	自動 60分 30分
	1.5~3.0kg	約3時間半~4時間半	1.5~3.0kg	約3時間半~4時間半	
ちょっと乾燥	4.5kg	約40分	4.0kg	約40分	自動
おうちクリーニング	400g	2時間半	400g	2時間半	自動
槽洗浄(槽乾燥運転)	約30分		約30分		自動



コース運転内容の切り換えと時間の目安

「洗濯～乾燥」「洗濯」

「一般洗剤」の場合（「専用洗剤」を使用の場合は、時間やすすぎ内容が変わります）

コース	運転内容	所要時間				自動設定の場合			
		容量	NA-FDH800A	容量	NA-FDH700A	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯～乾燥	0～1.5kg	約2時間半～3時間半	0～1.5kg	約2時間半～3時間半	9分	注水2回	12分	自動
		1.5～3.0kg	約3時間半～4時間半	1.5～3.0kg	約3時間半～4時間半				
		3.0～4.5kg	約4時間半～6時間	3.0～4.0kg	約4時間半～5時間半				
	洗濯	8.0kg	約42分	7.0kg	約41分	9分	注水2回	7分	
ちょっと乾燥	洗濯～乾燥	4.5kg	約1時間半	4.0kg	約1時間半	9分	注水2回	12分	自動
節約乾燥	洗濯～乾燥	0～1.5kg	約3時間～4時間	0～1.5kg	約3時間～4時間	9分	注水2回	12分	自動
		1.5～3.0kg	約4時間～5時間	1.5～3.0kg	約4時間～5時間				
ゴシゴシ	洗濯	4.5kg	約47分	4.0kg	約46分	12分	2回	7分	
お急ぎ	洗濯	8.0kg	約21分 (水量49Lの場合)	7.0kg	約21分 (水量48Lの場合)	3分	注水2回 注水1回	7分 3分	
90分 洗・乾	洗濯～乾燥	1.0kg	約1時間半	1.0kg	約1時間半	3分	注水1回	7分	自動
おうち クリーニング	洗濯	2.4kg	約44分	2.0kg	約44分	12分	2回	40秒	
毛布	洗濯～乾燥	3.0kg	約6時間半	3.0kg	約6時間半	15分	注水2回	12分	自動
	洗濯	4.2kg	約63分	4.2kg	約62分	15分	注水2回	7分	
槽洗浄	洗濯		約11時間		約11時間	約10時間	注水3回	3分	

時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水压、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

切り換えの範囲							
水量		洗い	すすぎ	すすぎ1→すすぎ2→すすぎ3	脱水	乾燥	
NA-FDH800A	NA-FDH700A						
67L } 22L	62L } 22L		3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	<div>滝・滝</div> <div>ため</div> <div>ため</div> <div>滝・滝</div> <div>注水</div> <div>注水</div> <div>滝・滝</div> <div>ため</div> <div>滝・滝</div> <div>注水</div> <div>ため</div> <div>注水</div>	12分 7分 3分 ソフト9分	自動 60分 30分	
					12分 7分 3分 40秒 ソフト9分		
					12分 7分 3分 ソフト9分	自動	
					12分 7分 3分	自動 60分 30分	
57L 49L 38L 22L	54L 48L 38L 22L		15分	3回	<div>ため</div> <div>ため</div> <div>ため</div>	12分 7分 3分 40秒	
67L } 22L	62L } 22L		12分	注水3回	<div>注水</div> <div>注水</div> <div>注水</div>		
			9分	2回	<div>ため</div> <div>ため</div>		
			6分	注水2回	<div>注水</div> <div>注水</div>		
			3分	1回	<div>ため</div>		
32L	32L		3分	注水1回	<div>注水</div>	7分	自動
				2回	<div>滝</div> <div>ため</div>		
				注水2回	<div>滝</div> <div>注水</div>		
		1回		<div>ため</div>			
57L 49L 38L	54L 48L 38L	3分	注水1回	<div>注水</div>	3分 40秒		
			2回	<div>ため</div> <div>ため</div>			
			注水2回	<div>注水</div> <div>注水</div>			
			1回	<div>ため</div>			
57L 49L	54L 48L	3分	注水1回	<div>注水</div>	12分 12分 7分 3分 40秒	自動	
			2回	<div>ため</div> <div>ため</div>			
			注水2回	<div>注水</div> <div>注水</div>			
			1回	<div>ため</div>			
●「槽洗浄」コースは、切り換えできません。							

「ゴシゴシ・90分洗・乾・おうちクリーニング・毛布」コースの水量は、布量に関係なく青文字(例：ゴシゴシコースなら57L(54L))の水量が表示されます。

すすぎについて

滝 は、滝すすぎです。  
脱水槽がゆっくり回転しながら、洗濯物全体に滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

滝・滝 は2回くり返します。

ため は、ためすすぎです。  
水をためてすすぎます。

注水 は、注水すすぎです。  
水をため、給水しながらすすぎます。(水はあふれません)

風呂水では、  
滝 すすぎを行いません。  
例) 2回：滝・滝 ため → ため ため  
注水2回：滝・滝 注水 → ため 注水

注水 は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

スタート後の変更は

- 洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
- 乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。



# いろいろな使い方


## シワが気になる衣類やデリケート衣類の脱水に ...ソフト(9分)脱水

「ソフト(9分)脱水」は、回転数をおさえて脱水します。


- おまかせコース・わたし流コース・ちょっと乾燥コースを点灯時

### 選び方

- スタート後、水量表示～給水が開始したら  
一時停止を押して、脱水で「ソフト(9分)」を選んでください。

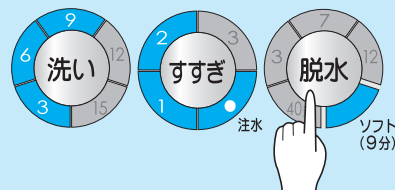

- お知らせ ●スタート前に「脱水」ボタンを押すと、個別運転「脱水のみ」になります。

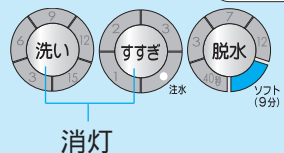

## 洗濯液を2度使うには

- 粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。
- チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(P.53ページ)


### 1回目は汚れの少ない物から

#### 「洗い」のみの運転をする




#### 洗い終わった洗濯物を入れ

#### 「すすぎ」～「脱水」する

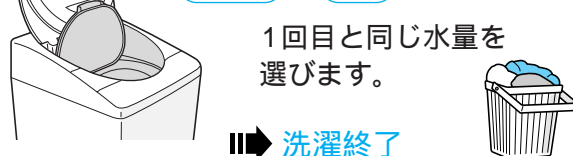


### 2回目は汚れの多い物

#### 1回目の洗い液を利用してコース運転する

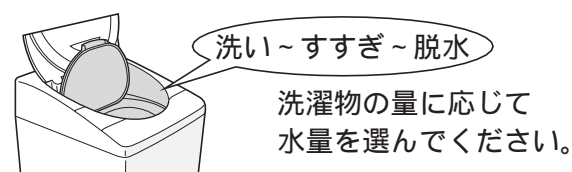

#### 洗濯終了

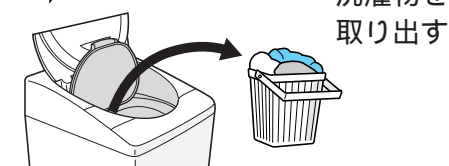

## チャイルドロックについて

運転中(洗濯・脱水槽内に水がある状態)にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。(CL表示) また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の水を強制排水(U99表示)する機能です。  
●ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。

強制排水された場合  
異常報知(ランプ表示とブザー)します。  
槽内を点検してください。



### 異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。  
電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。  
運転中の行程は取り消されるため、最初からやり直してください。

次の場合チャイルドロックは働かないため水をためたまま放置しないでください。

- 電源「切」の場合
- 排水ホースを倒し忘れた場合

### お願い


- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

### 設定方法

水量を押しながら、電源「入」を押す

水量をそのまま3秒以上押し続ける

(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、設定されます。)




次回、電源を入れるたびに1秒間「CL」表示します

### 解除方法

同じ動作を再度行ってください。  
ブザーが2回鳴り、解除されます。


## 終了ブザー音を消すときは

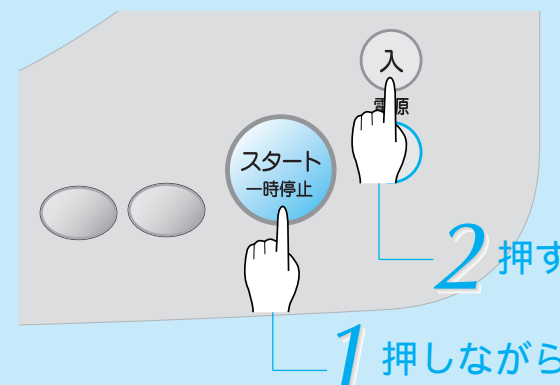


- 「スタート」を押しながら電源「入」を押し、「スタート」を3秒以上押し続けます。  
(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。)
- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。(ブザーが2回鳴ります)

# お手入れ


●お手入れ後は、必ず元どおりにセットしてください。

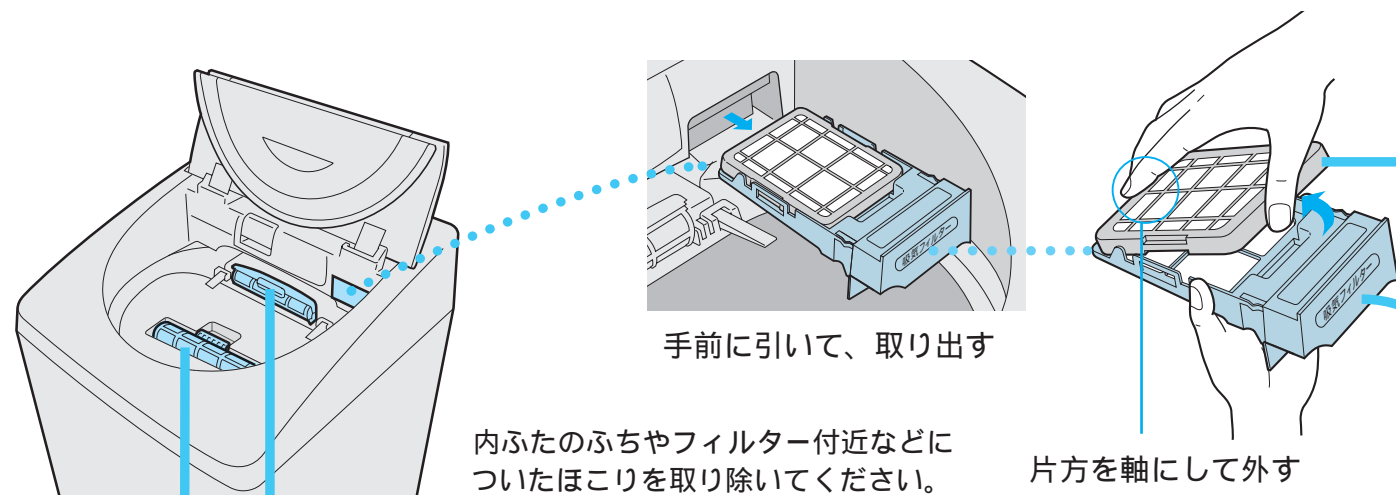


## 排気フィルター（「洗濯～乾燥」乾燥後は毎回そうじ）

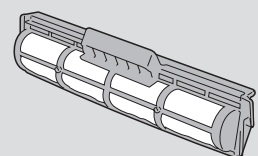



- わた状のゴミを取り除いてください。
- 取れにくい場合は、水洗いして十分乾燥させてください。

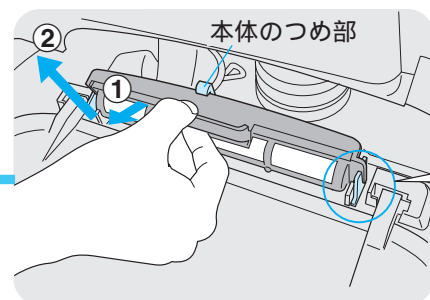

つまみを持ち、  
①手前に引いて ②引き上げる

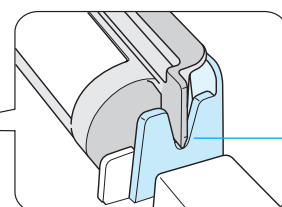

取り付け時は、くぼみに差し込み、  
つめにひっかかるまでつまみを押す。

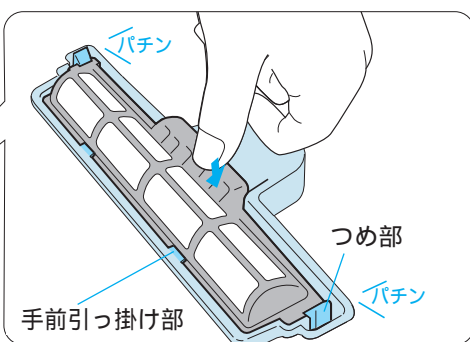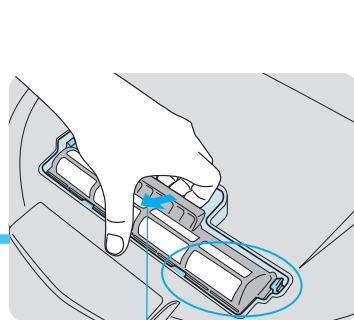


取り付け時は、手前に引っ掛け、  
左右のつまみが「パチン」というまで押す。  
(つまが入りにくいときは、フィルター  
の両端を押してください)

フィルターが損傷したとき  
販売店でお求めください。

排気フィルター  
吸気フィルター  
アレルバスターフィルター


部品番号(AXW2360-6JV0)  
部品番号(AXW2258D6SB0)  
部品番号(AXW17P-6SB0)

## アレルバスターフィルター（月に1回そうじ）

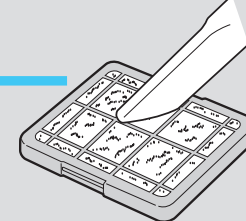

- 両面のゴミを掃除機で吸い取ってください。

お手入れ後は必ず  
取り付けてください。

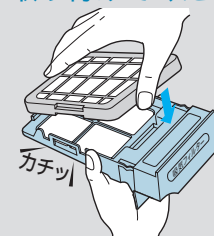


水洗いはしないでください。  
(アレルゲン抑制の効果がなくなります)

お知らせ

- 使用するにつれて、フィルターが変色することがありますが、性能に問題ありません。
- 使い始めは槽内が臭うことがありますが、無害です。使用するにつれて臭わなくなります。
- 屋外での使用により、フィルターが汚れてきた場合には、交換をおすすめします。

## 吸気フィルター（「洗濯～乾燥」乾燥後は毎回そうじ）

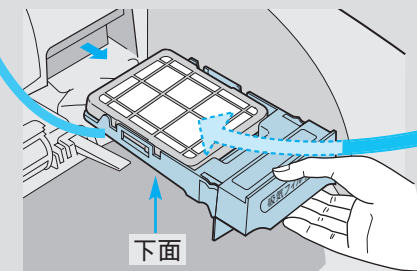

- 下面にわた状のゴミがついています。引き出すとゴミがはがれ落ちることがあります。
- 手でつまんで取り除いてください。

## 洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために 槽乾燥


- 洗濯終了後に「槽乾燥運転」を行うと、黒かび発生の原因の1つである槽内の湿気を取り除くことができます。(運転の目安：週に1回程度)

運転のしかた 衣類を入れて運転しないでください。

1 電源を入れ、**コース**で「槽洗浄コース」を選ぶ

槽洗浄 点灯

2 **洗・乾切替**を押す

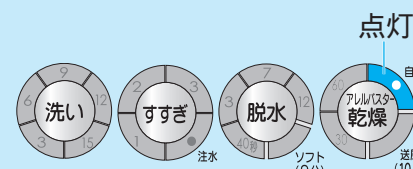

3 ふたを閉め **スタート**を押す  
(ふたロックがかかります)  
約30分間、温風を吹き出しながら槽回転します

ブザーが鳴ったら運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥運転」で取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄してください。(「黒かびが発生したら」P58ページ)



# お手入れ

## 洗濯・脱水槽（ステンレス槽）

もらいさび：台所用 ステンレス用 洗剤で洗う

水あか：風呂用洗剤で洗う

### 黒かびを防ぐために

「槽乾燥」運転を選び、週に1回程度、おこなってください。（P55ページ）

さらに清潔に保つために  
市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」で  
月1回程度、「槽洗浄」コースで、  
洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（P53ページ）

1 電源（入）を押す、「槽洗浄」コースを選び、「スタート」を押す

2 給水が終わったら、「一時停止」を押す、衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯程度を洗濯・脱水槽に入れる（目安：水量50Lに対し200ml）

3 ふたを閉め、「スタート」を押す  
↓  
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。（P58ページ）

### 乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方

乾燥のみを繰り返し運転する場合に行ってください。

1 電源を入れ、「コース」で、「お急ぎ」コースを選ぶ

2 「洗い」・「脱水」・「水量」を押す  
水量は49L（48L）以上を選ぶ（すすぎの表示は消してください）

3 ふたを閉め「スタート」を押す

## 本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！

直接水をかけない。

クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

- 洗濯・脱水槽の上部および内ふたぬらしたぞうきんなどでふく。
- ふた・内ふたと洗濯・脱水槽の内部乾燥後にほこり等がついた場合は、ぬれたやわらかい布でふき取る。
- パルセーター  
糸くずがたまることがありますので、取り除いてください。

## 糸くずフィルター

使用後は毎回忘れずに掃除してください

1 外す

2 糸くずを取る

3 カチッと差し込む  
●手掛け部を上にして差し込んでください。

フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。

フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。（P裏表紙）

## 洗剤投入口（青のポケット）

洗剤が残っている場合はふき取ってください。

## 給水フィルター

### 水の出が悪くなったとき

必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源（入）を押す
- 3 ふたを閉め「スタート」を押す
- 4 40秒後電源（切）を押す

5 ナットをゆるめる

6 ホースを外す

## 給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

（松下電工製  
DR2232別売）

もし凍結したら...

- 1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ
- 2 給水ホースを外し温水につける
- 3 温水を2～3L洗濯・脱水槽に入れる

## 風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター（A・B・C）にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

- 1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す
- 2 フィルターB・Cを取り外す
- 3 フィルターBを水の中でもみ洗いする
- 4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く
- 5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせて、右に回して取り付ける

お知らせ

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。  
部品番号（AXW215-6MK0）



別売の洗濯槽クリーナーを使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。つけ置き洗い(10時間) すすぎ 脱水
- 冬場など水温が低い場合は、温水(30前後)を使用することをおすすめします。

## 準備

- 1 お買い上げの販売店、ナショナル電気店で  
お求めください。



洗濯槽クリーナー N-W1 (別売 1回分)  
希望小売価格 (2004年6月現在)  
2,100円 税込 (2,000円 税抜)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。


- 2 糸くずフィルター(2か所)  
のごみを取り除く



ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。P.53ページ

## 洗濯・脱水槽を洗う場合

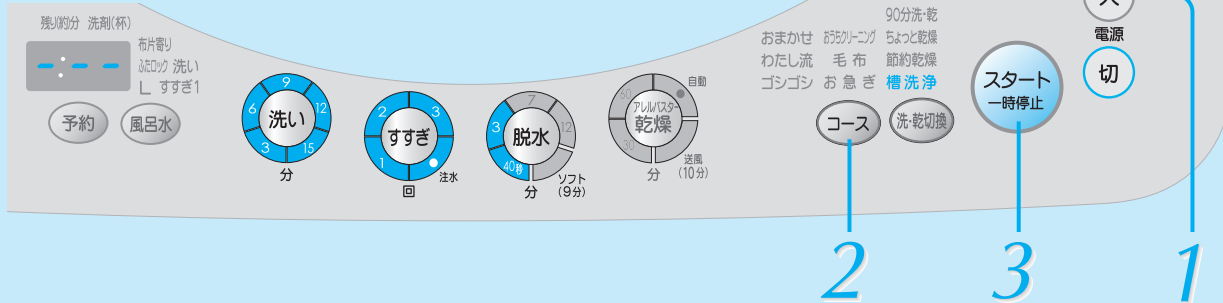

- 1 ふたを閉め  
電源 **入** を押す

- 2 **コース** で  
「槽洗浄」コースを選ぶ  
●水量は57L(54L)を表示します。

- 3 **スタート** を押す


- 4 給水が終わったら  
**一時停止** を押し、  
洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーをすべて(容器の量1.5L)入れる

- 5 ふたを閉め  
**スタート** を押す

III 約11時間後 運転終了

### 運転終了後


- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター(2か所)にたまったごみを取り除く

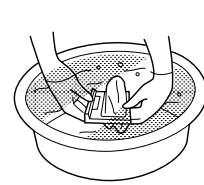


## 洗濯・脱水槽と一緒に風呂水吸水ホースを洗う場合

### 風呂水吸水ホースの準備

- 1 先端のフィルターA、B、Cを取り外す

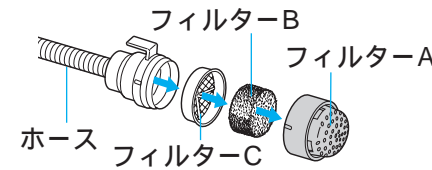

- 2 扱いやすいように、  
ホースをひもで束ねる

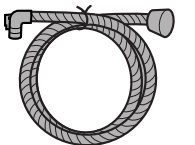

- 1 ふたを閉め  
電源 **入** を押す

- 2 **コース** で「槽洗浄」コースを選ぶ

- 3 **すすぎ** で「すすぎなし」  
**脱水** で「脱水なし」を選び  
「洗いのみ」にして **スタート** を押す

- 4 給水が終わったら  
**一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に  
洗濯槽クリーナーをすべて(容器の量  
1.5L)入れる

- 5 洗濯槽クリーナーを十分に  
かき混ぜるため  
**スタート** を押し、約5分間運転する

- 6 **一時停止** を押し

洗濯・脱水槽の回転が止まったら

風呂水吸水ホースを入れる

たて向き(矢印の方向)に回転

させ、ホースの先端から空気を


徐々に抜いて、ホース内に

洗浄液を満たします。

(ホース内の空気が抜けるまで  
5回以上繰り返して行ってく  
ださい。)

ホースは水に浮く樹脂でできているため、  
ホース内に水を満たしても水面上に浮かびます。

ホースの先端

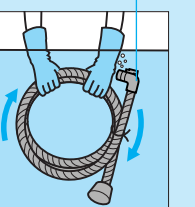

- 7 ふたを閉め  
**スタート** を押す

III 約10時間後「洗いのみ」運転終了

必ず、洗濯・脱水槽と風呂水吸水ホースの  
すすぎを行ってください。

- すすぎが不十分ですと、衣類が漂白される  
恐れがあります。

### 洗濯・脱水槽をすすぐ

- 1 ふたを閉め  
電源 **入** を押す

- 2 **コース** で、「槽洗浄」コースを選ぶ

- 3 **洗い** で「洗いなし」を選び  
「すすぎ」「脱水」にする



- 4 **スタート** を押す

III 運転終了

- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た  
場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター(2か所)にたまった  
ごみを取り除く

### 風呂水吸水ホースをすすぐ

風呂水吸水ホースを洗濯・脱水槽から  
取り出し、別容器(バケツ等)で十分に  
すすいでください。

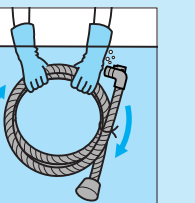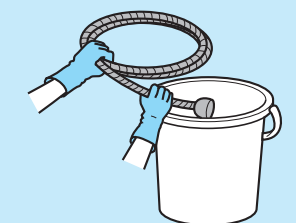

# 知っておくと便利

## 洗濯量と水量

水量 手動	おまかせコース	お急ぎコース	ゴシゴシコース
67L (62L)	約8.0kgまで (約7.0kgまで)	約8.0kgまで (約7.0kgまで)	
57L (54L)		約5.5kgまで (約5.0kgまで)	約4.5kgまで (約4.0kgまで)
49L (48L)	約5.5kgまで (約5.0kgまで)	約3.5kgまで (約3.0kgまで)	約3.0kgまで (約2.5kgまで)
38L	約2.5kgまで	約1.5kgまで	
22L	約0.3kgまで		

- ( ) 内は、NA-FDH700Aを表しています。
- 他のコースについては、各コースの説明ページをご覧ください。
  - 表の洗濯量はJIS（日本工業規格）で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
  - 洗い中に布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

## しみは放置すると落ちにくくなりますので できるだけ早く処理しましょう

### ケチャップやマヨネーズなどのしみ

水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤か部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

### 紅茶、ジュースなどのしみ

酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

### 血液

水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤か部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

## 糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、タオルケットとは別に洗う。
- 糸くずの付着が気になるときは、すすぎの回数を増やす。
- 水量を多めに設定して洗濯する。

### 衣類に糸くずが付いたとき


セロハンテープを使って糸くずを取り除く。

## 乾燥による衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは生地加工時に加えられた張力が洗濯により元に戻るためです。乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。


### 綿・麻などのニット製品

- 綿・麻などのニット製品は、乾燥時に機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。




### 化繊の衣類

- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。
- 綿製品等でいったん縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。



### 縮みを少なくするには


- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認してください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げ乾燥をしていただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。




## 上手に乾燥するポイント

### シワを少なく乾燥するには

- 標準乾燥容量より少なめ（7～8割）に

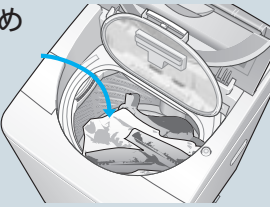


- 終了ブザーが鳴ったら時間を置かないですぐに取り出す

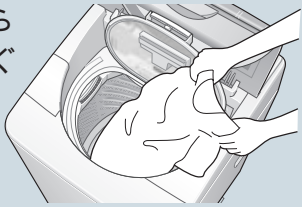

### 乾きむらをなくすためには

- 洗濯物を入れ過ぎないように
  - 衣類が多い場合は4.5(4.0)kg以下になるように2回に分けて運転してください。
- 乾きにくい衣類(綿系、厚手の衣類)と乾きやすい衣類(化繊系)は分けて乾燥を

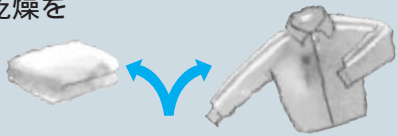

- 脱水時間を短くして運転しないで
- 運転の途中で一時停止し、乾いているものは先に取り出す  
(化繊(フリース)などの軽い衣類は乾燥すると上にくるため他の衣類が乾きにくくなります。)
- 吸気フィルター・排気フィルター(2か所)は毎回掃除し、必ず確実に取り付けましょう。
- 目づまりすると空気の通りが悪くなって乾燥時間が長くなります。
- セットしないで使用するとほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

必要なとき

知っておくと便利



# 知っておくと便利



## デリケート衣類のアイロンのかけ方

アイロンがけは衣類の取扱い  
絵表示に従って行ってください

アイロン適正温度			アイロンの使い分け	
	約80 ~ 約120	アクリル・ナイロン	スチーム	毛・混紡などに
	約140 ~ 約160	毛・キュプラ・ポリエステル・アセテート	ドライ	化せんなどに
	約180 ~ 約210	綿・麻	(霧ふき) スプレー	綿・麻などに 仕上げはドライアイロンで水分を残さないように
	この絵表示のものはアイロンがけができません。		当て布が必要なもの ●てかりの出やすいジャケット、スカートやスラックス、刺しゅう、ビーズの付いたもの	

- ### ワンポイントアドバイス
- 新合繊・ニット製品  
裏から軽く当て、表からは直接にアイロンを当てないようにしましょう。
  - ポリエステルブリーツ  
アイロンは当てません。
  - コール天  
パイル製品、毛足の長い起毛製品は、アイロンを浮かせてスチームを全体にかけます。
  - 刺しゅう  
刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状態で(乾いているときは、霧吹きで湿らせてから)アイロンで仕上げましょう。

### ●セーター・ニットの場合

全体仕上げ

アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。

そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。押さえがけは禁物。(セーターの風合いをつぶさないように)

### ●スカートの場合

ギャザースカート

ギャザーの谷間にアイロンの先端を入れて、スツと戻しぎみにかけます。空いた手でウエストを持ちます。

プリーツスカート

プリーツを3本位ずつ整えて、すそを押さえ、ウエストの方に向かってかけます。空いた手でウエストベルトを少し引っ張りぎみにします。

### ●スラックスの場合

①縫い代

すその反対側を手で押さえ、少し引き気味にして軽くすそから上に縫代を開いてかけます。裏付は裏地の上から同じようにかけます。

②腰回り

バスタオルを丸めて中に入れ、軽くかけます。アイロンテーブルの場合は先端を使ってください。

③縫目

手で反対側を押さえ、少し引き気味にしてすそから上に向かってかけます。

④折り目

縫目の上下を合わせ、当布を使いアイロンを強く押しながらすそから上へかけます。

# お願いとお守りいただきたいこと

## 使用前・使用後

- ふたや操作部にスプレーなどをかけないで  
●殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないでください。  
(故障及びプラスチック部の傷付きの原因)
- 結露したまま放置しないで  
●気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。  
●水滴を受けるための専用のトレイをお求めください。(別売・AXW18B-F1)
- 塩化ビニールのカバーを使わないで  
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)  
●もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。
- 長期間使用しないときは  
●電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

## 使用中

- 洗剤を入れ過ぎないで  
●すすぎが不十分になります。  
●泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。
- 洗濯物は入れ過ぎないで  
(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)  
●洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。  
(特に水のはじきやすい化せん等の衣類)
- 内ふたを必ずカチッと音がするまで閉めてください  
●内ふたを閉めないと水漏れや内ふたが破損する原因になります。取れたまま運転しないで、修理を依頼してください。  
●乾燥時に本体各部に結露する場合があります。
- 操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)磁石などを近づけないでください  
●磁気で運転が止まる場合があります。  
●磁気カードが使えなくなることがあります。
- フィルターは取り外したまま使用しないで  
●確実にセットしないで使うと、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。
- 本体の上に充電台を置かないで  
●電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因となります。
- テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで  
●画像の乱れ・雑音の原因になります。

必要なとき

知っておくと便利／お願いとお守りいただきたいこと



# 据え付け方

付属品の確認をしてください。(P.9ページ)  
製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、  
または指定サービス店にご依頼ください。

## 1 設置場所の確認


製品と奥行は0.7cm、左右は5cm以上離す。  
排水ホースの接続側は9cm以上離す。  
(壁面とのスキマが狭くなると、乾燥性能が低下したり、壁との接触による異常音の原因となります。)

糸くずなどが本体の周りに蓄積しないように。  
平らでしっかりした床に置く。  
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。床が弱いときは販売店にご相談ください。  
下記のような場所には設置しない。

- ・冬期凍結の恐れのある場所
- ・直射日光のあたる場所
- (故障、変形等の恐れがあります)
- ・平らでなく、しっかりしていない場所
- (キャスター付の台等含む)
- ・窓や換気扇のない場所
- (乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります)

悪い例

- 傾斜した床面
- 弱い床
- 凸凹床

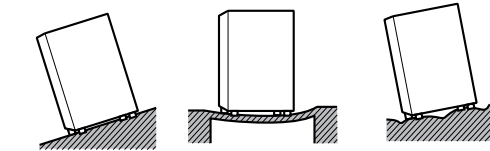

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。  
法令：電気設備技術基準の解釈第167条（平成9年）

防水フロアへの設置  
高さ80mm以下の防水フロアに設置してください。

水栓が本機に当たる場合  
別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H (蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓 (CB-L6)
1220mm以上	不要
1220mm未満～960mm以上	蛇口のタイプにより要
960mm未満	要

- 収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。
- 天井には2.5m<sup>3</sup>/分の換気扇をつけてください。

消防法 基準適合 組込型

場所	離隔距離 (cm)
上方	50
左方	5
右方	5
後方	0.7
下方	0

排水ホースの接続側は9cm以上

0.7cm以上  
換気扇  
50cm以上  
5cm以上  
5cm以上


● 床面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。

**警告**

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

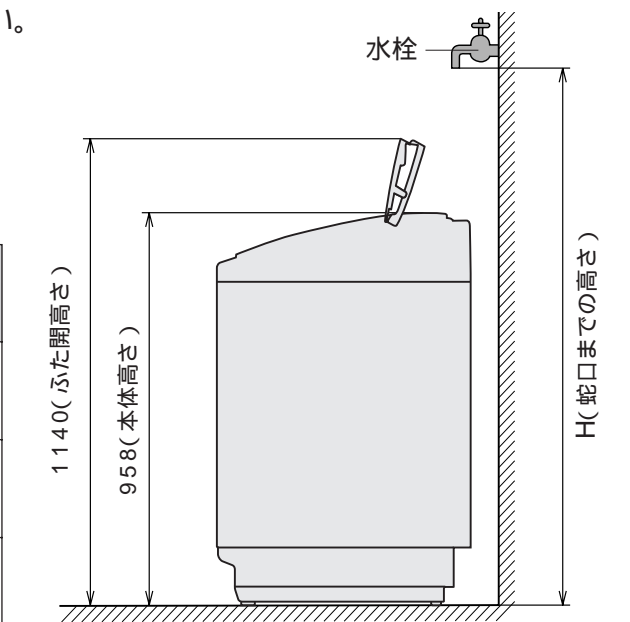

## 2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

給水栓つぎては横水栓のみ使用できます

横水栓

水栓径24mm以下

● 径が24mm以上の場合は別売の大口給水栓つぎて (AXW12H - 4130) をご使用ください。

別売の洗濯機用給水栓ジョイントが必要です

- 万能ホーム水栓・自在水栓に直接「給水栓つぎて」を接続すると、水漏れの原因になります。

万能ホーム水栓 取り外す

自在水栓 取り外す

給水栓ジョイント  
CB - J6 下向き接続  
AXW12H - J6 横向き接続

付属の給水栓つぎてを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

取り付け方

- 1 ネジ(4本)を水栓の蛇口の径までゆるめる
- 2 水栓にまっすぐ押し当てネジ(4本)を均等に締め付ける  
壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。
- 3 テープをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける

ネジ(4本)  
テープ  
給水栓つぎて

A  
B

● 水栓の径が18～24mmの場合ネジ(4本)をゆるめあらかじめリングを外す。

リング

**注意**

給水栓つぎてのB部をしっかりと締め付ける

！ 水漏れの原因になります。

お願い

- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けてください。

4mm程度

B

- 洗濯機専用水栓として、別売の分岐水栓(CB - A6)などを利用すると便利です。給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。
- 水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、別売の壁ピタ水栓(CB - L6)をご使用ください。

CB - A6

CB - L6

必要なとき

据え付け方

# 据え付け方

## 3 内部排水ホースを付け換える場合

排水ホースの位置を排水場所に依じて、左側と後側に付け換えできます。  
内部コック側ホースは絶対に外さないでください。

右側から左側に付け換える場合


- ①部の接続口を固定しているネジを外す
- ウライタを外し①部のキャップを外す
- ホースを②部から①部に付け換える
- ①部の接続口をネジで固定する
- ウライタをネジで固定し②部にキャップを付ける

上記の要領で後側にも付け換えできます。(後側にはホース穴キャップはついていません)


## 4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


取り付け方

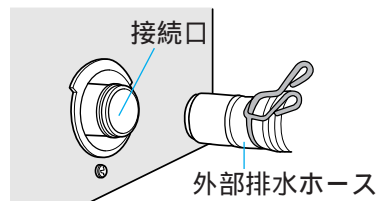

- ホースを接続口に確実に差し込む
- ホースバンドを奥までずらす

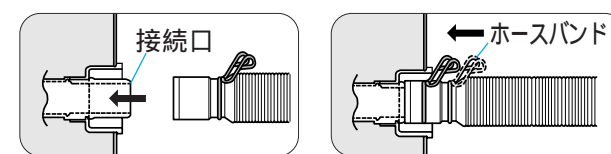


- 引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。(水漏れの恐れがあります)
- ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。

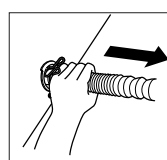


外部排水ホースについて

- ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。

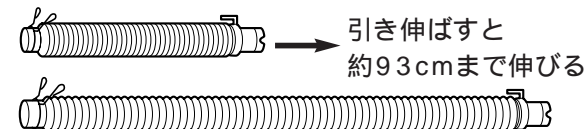


- ホースが短い場合  
別売の内径30mmの延長ホース(1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)をお求めになり、下図のように接続してください。  
3m以上延長しないでください。

- 外部排水ホースに付いているスリーブを外す。
- 延長用スリーブを挿入する。
- 延長用排水ホースを接続する。
- ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

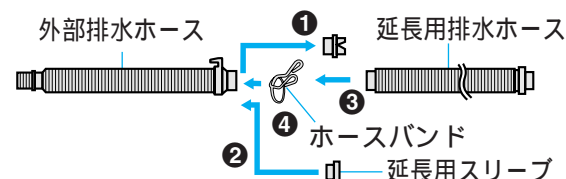


排水ホース取り付けのポイント！

- 先端は水中に入れないように

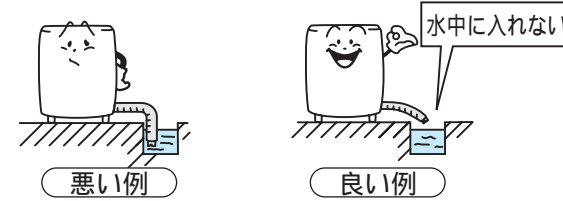


- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下に

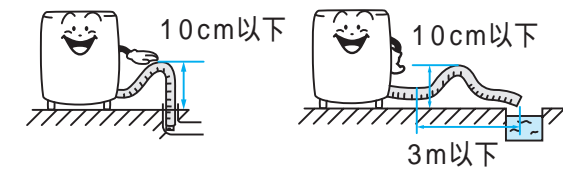

排水口が洗濯機の下にある場合は  
別売の真下排水ユニットが必要です

良い例

別売の真下排水ユニット (N-MH1)

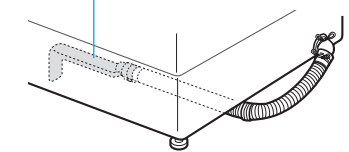

悪い例


排水口に直接ホースを入れないでください。



タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

別売の糸くずボックス (N-LB1) について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。

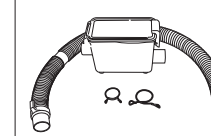

糸くずボックス N-LB1  
希望小売価格 3,570円 税込  
(税抜 3,400円)  
(2004年6月現在)

## 5 水平に設置する

直付けユニット台 (N-UD71) を使用される場合

- 乾燥機を取り付ける前に水準器を確認し、高さ調節を行ってください。
- 乾燥機を取り付け後に高さ調節の必要はありません。

- 床が水平でしっかりしている場所に置く

- 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

気泡が標線内にある場合


高さを調節する必要はありません。

気泡が標線内に入っていれば、問題はありません。




- 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する

標線から大きくはみ出している場合

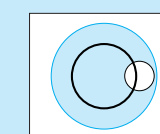

- 気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。
- まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しぐあいを小さくしてください。

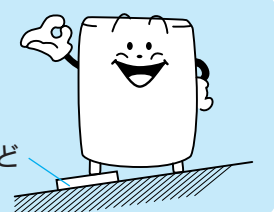



# 据え付け方

標線から少しはみ出している場合

右前側は調節脚( 右前部1か所 )で調節する

①調節脚つまみを(ゆるむ)方向に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節する。  
②調節脚つまみを(しまる)方向に回し、固定する。

調節脚つまみ  
調節脚  
ゆるむ  
しまる  
高くするとき  
低くするとき

( 図は製品底面から見た場合 )

その他は付属の調節ゴムシートを取りつけて調節する

調節ゴムシートについて

- 重ねて使用する場合 ( 10mm )
- 調節ゴムシートは大きい方を上にして取り付けてください。調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

5mm 5mm

気泡の位置	製品の傾き	脚の調節
	後ろが高い	●気泡が標線に入るまで高くする ●左前部にゴムシートを取り付ける
	右が高い	●左部(前後)2か所にゴムシートを取り付ける
	前が高い	●後部2か所にゴムシートを取り付ける
	左が高い	●気泡が標線に入るまで高くする ●右後部にゴムシートを取り付ける

気泡の片寄りか斜めの場合：調節脚( 右前部1か所 )により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。

4 がたつきがないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める

## 6 給水ホースを取り付ける

給水ホースを延長する場合

●販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

延長用給水ホース 給水ホース

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

### 給水栓つぎてへの取り付け方

1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

給水栓つぎて  
レバー  
給水ホースのカバー

(下に引き、抜けないことを確認してください)

### 製品への取り付け方

1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる

2 エルボー部を持ち上げ気味にしてナットをねじ込み、十分締め付ける

エルボー  
給水ホース  
ナット  
給水弁ネジ

(エルボーにぐらつきやゆるみがないか確認してください)

### 給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約40秒後、電源を切る
- 4 ロックレバーを押したままカバーを引き下げて外す

## 7 アースを取り付ける

ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。

**警告**

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。  
(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

電源コンセントに端子がある場合

アース端子  
アース線

別売の接地棒をご使用の場合

アース線  
地面  
接地棒

できるだけ湿気た場所を選ぶ

- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)
- アース端子付きコンセントを利用される場合は、接地抵抗値(100以下)をご確認ください。
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

### 衣類乾燥機をご使用のとき

(排水ホースの接続)

②キャップを外す  
③排水パイプ(乾燥機に付属)を排水ホースに接続した状態ではめ込む

お願い


- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号(AXW205-8020)

必要なとき

据え付け方



# 故障かな？

状 況		原 因	
本 体	運転しない 	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● 停電していませんか。</li><li>● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。</li><li>● 電源「入」を押しましたか。</li><li>● 水栓を開きましたか。</li><li>● 「スタート」を押しましたか。</li><li>● 予約中ではないですか。</li><li>● ふたが確実に閉まっていますか。</li></ul>
	ボタン操作ができない	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。</li></ul>
	ふたが開かない	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● ふたロック機能が働いています。(P13ページ)</li><li>● チャイルドロック機能が働いています。(P53ページ)</li></ul>
	臭いがする	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。</li><li>● 下水臭い場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水ホースを途中で立ち上げてください。(10cm以下)</li></ul>
	乾燥中、乾燥後に槽内に臭いがする	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使いはじめの数回は、槽内がアレルバスターフィルター特有の臭いがすることがありますが無害です。</li></ul>
	電源を入れ直したときすぐに電源が入らない	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源「切」にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっています。 (「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを受け付けません)</li></ul>
洗 い	給水しない	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● ふたを閉めていますか。</li><li>● 水栓を開きましたか。</li><li>● 水道、給水ホースが凍結していませんか。</li><li>● 断水していませんか。</li><li>● 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつかっていませんか。 「給水フィルター」(P57ページ)</li></ul>
	給水しても水が抜ける	➡	<ul style="list-style-type: none"><li>● 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、電源スイッチを入れる前にバケツなどで給水されると水がたまり排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)</li></ul>

状 況		原 因
洗 い	途中で給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときは、何度か自動的に水を補給することがあります。
	洗濯物の量の割に水量が多い	● 洗濯物がぬれていたり、槽内に始めから水があると水量が多くなることがあります。
	洗濯物の量の割に水量が少ない	● 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。 ● 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すために少なくしています。
	糸くずフィルターから水が出ない	● 水量が49L(48L)以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。
	洗剤量目安が表示されない	● 「毛布」「おうちクリーニング」コースは、液体洗剤を水量表示に応じて入れるため、洗剤量は表示されません。
すすぎ	すすぎからスタートすると水が入ってこない	● 槽内に水がないときは脱水から始まります。脱水後に給水します。(衣類に含まれている水や洗剤分を出すため) ● 槽内に水があるときは排水から始まります
	すすぎ時の水量が自動的に切り換わる	● 一般の洗剤でお使いの場合、水量22Lでスタートしても、すすぎ効果を高めるため水位が若干高くなります。
脱 水	脱水の途中ですすぎに変わる	● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。(衣類はできるだけ平らになるようにしてください)
	脱水のみをしようとする とすすぎからはじまる	
	脱水中に不規則な回転をする	● 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。
	脱水のはじめに槽回転しながら給水する	● 洗濯・脱水槽の外側を洗うために、約15秒間給水します。(セルフクリーン運転)
	絞りがゆるい	● デリケートな衣類やシワが気になる衣類のため、回転数をおさえて脱水しています。 通常よりも脱水が弱く絞りがゆるいですが、異常ではありません。


必要なとき

故障かな？

# 故障かな？

状 況	原 因
乾燥時間が長い	<p>設置状況を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 排水ホースを途中で持ち上げていませんか。</li><li>● 排水ホースの先端を排水トラップに接続していませんか。</li><li>● 本体後面が壁などに接していませんか。 7mm以上離してください</li><li>● 閉めきった狭い場所に設置していませんか。</li></ul> <p>衣類とフィルターを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 衣類の量が多過ぎませんか。 約4.5(4.0)kg以下にしてください。 (節約乾燥コースは3.0kg以下、90分洗・乾コースは1.0kg以下)</li><li>● 「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。 (※36ページ)</li><li>● 排気フィルター(2か所)・吸気フィルター・アレルバスターフィルターは掃除されていますか。(※54ページ)</li><li>● 「節約乾燥」コース 乾燥の途中をヒーターなしで送風運転するため、乾燥時間は長くなります。</li><li>● 「ソフト(9分)脱水」 回転数をおさえて脱水するため、「洗濯～乾燥」のとき、乾燥時間は長くなります。</li></ul>
乾燥終了後、内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付着する	<ul style="list-style-type: none"><li>● 「ちょっと乾燥」コース等では、生乾きで終了するため、水滴が付着する場合があります。</li><li>● 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。フィルターが目詰まりしていませんか。(※54ページ)</li><li>● 「脱水時間」を短く切り換えていませんか。</li></ul>
乾きが悪い (乾燥が終了しても乾いていない物がある)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水時間を切り換えて運転していませんか。 脱水時間3分以下で運転すると、衣類によっては乾きムラが出る場合があります。 脱水不十分なものや手絞りの場合も同じです。</li><li>● 乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。</li><li>● 換気の不十分な場所に設置していませんか。</li><li>● 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。</li></ul>
シワがひどい	<ul style="list-style-type: none"><li>● 乾燥量を多めに運転していませんか。</li><li>● 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。</li><li>● 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみが若干悪くなるためシワがひどくなる場合があります。気になる場合は、脱水後に衣類をほぐしてください。</li></ul>

## 乾燥

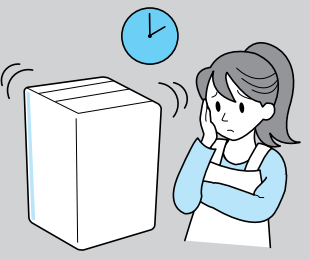

乾燥の残時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。

状 況	原 因
乾燥	<ul style="list-style-type: none"><li>● 「節約乾燥」コースは、乾燥の途中をヒーターなしで送風運転するためです。</li><li>● 「送風(10分)」は、ヒーターを入れずに、送風のみの運転のためです。衣類は乾きません。</li></ul>
風呂水	<ul style="list-style-type: none"><li>● 初期は水道水によるコース運転をしましたか。</li><li>● スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。</li><li>● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。</li><li>● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。</li><li>● 風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。 「風呂水フィルターのお手入れ」(※57ページ)</li><li>● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。</li><li>● ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(※42ページ)</li></ul>
音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。</li><li>● 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すすぎには水道水を給水します。</li><li>● 6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅 点灯)</li><li>● 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。</li></ul>
音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。</li></ul>
音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗い時の泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。</li></ul>
音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯・脱水槽の外側を洗う(セルフクリーニング運転)音です。 (槽の外側に付着しやすい石けんカスを洗い流すために、すすぎ後自動的に約90秒間運転します。 おうちクリーニング・槽洗浄コースはセルフクリーニングをしません。)</li></ul>
音	<ul style="list-style-type: none"><li>● スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ブザー(ピピピピ...)でお知らせしますので、ふたを閉めてください。</li></ul>
音	<ul style="list-style-type: none"><li>● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。</li></ul>
音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。</li></ul>

## 乾燥

## 風呂水

## 音

## 必要なとき

## 故障かな？

# 故障かな？

状 況	原 因
衣 類	● 洗濯時に柔軟剤をお使いいただくと、静電気を抑えることができます。
	● 水道水のサビ、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。（焦げたようにみえる）塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。
90分洗・乾	● 脱水時に大きな音がある
	● 脱水時間が短い
	● 脱水時間の切り換えができない
時 間	● 残り時間が増減する
	● 残り時間表示が「40分」「30分」「20分」「6分」のままで変わらない
泡洗 浄	● 泡が少ない
	● 泡が多い （洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付着することがあります）
	● 泡が出てこない

状 況	原 因
そ の 他	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は（P13ページ）
	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は（P13ページ）
	● 断水後は、にぎった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにぎった水を出してから洗濯を始めてください。
	● 柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。（P48ページ） ● ケースを閉めるときにいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
	● 粉末合成洗剤が溶け残る
	● 床・壁がぬれている（結露する）

必要なとき  
故障かな？



故障かな？



操作部にこんな表示が出たら（ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます）

排水できない

排水ホースに次のような異常はありませんか。

- 倒してありますか。
- 糸くずがつまっていますか。
- つぶれていませんか。
- 先端が水につかっていますか。
- 途中が10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 細いホースを使っていますか。
- 凍結していませんか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス（N-LB1）をご使用ください。

ふたが開いている

●ふたが開いていませんか。 ふたを閉めてください。

脱水できない

洗濯物が片寄っていませんか。 均等に直しふたを閉めてください。

洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。

排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていませんか。

延長ホースが3m以上になっていませんか。

排水口に糸くずがたまっていますか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

給水できない

- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 給水フィルターにゴミが詰まっていますか。（P57ページ）

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

乾燥できない

●乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。均等に直しふたを閉めてください。

強制排水する

- 水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。（P53ページ）

●水量表示が点滅する


衣類の入れ過ぎ

洗濯～乾燥「おまかせ」コースの場合、衣類を入れ過ぎている（4.5(4.0)kg以上）と、スタート後、『水量表示が点滅』してお知らせします。バスタオル1枚（300g）程度を取り出してください。

H01

●「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。電源「切」「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグを抜き、サービスを依頼してください。

点字について ●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。  
●一部のものは、省略表現になっています。

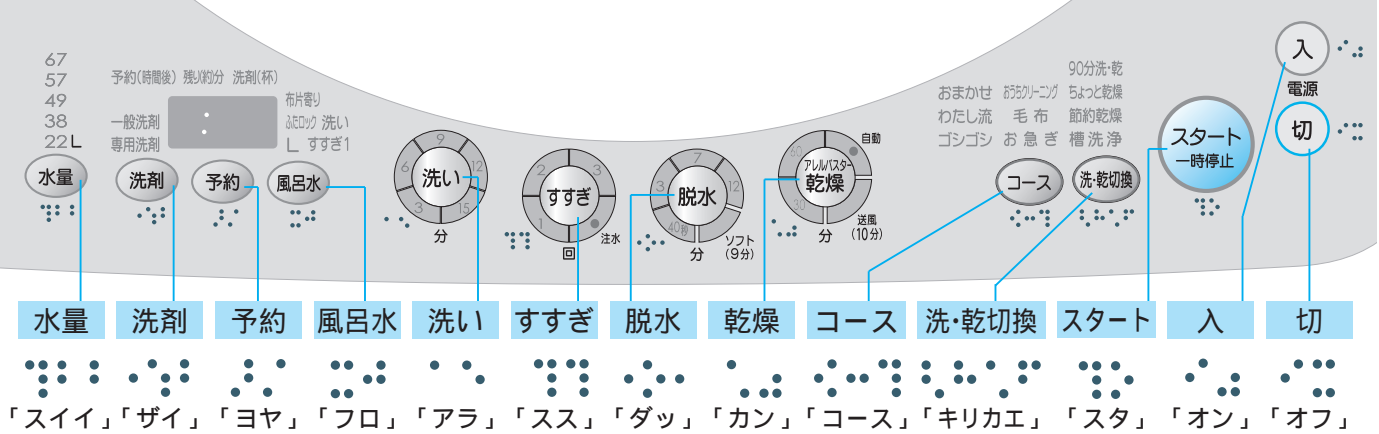

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合  
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。  
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

仕様		NA-FDH800A				NA-FDH700A			
品番		NA-FDH800A				NA-FDH700A			
定格電圧		交流100V				交流100V			
定格周波数		50Hz/60Hz共用				50Hz/60Hz共用			
電動機定格消費電力		洗濯時：300W				洗濯時：295W			
電熱装置定格消費電力		乾燥時：570W				乾燥時：570W			
乾燥時の定格消費電力		0	715W	10	700W	0	715W	10	700W
		20	680W	30	660W	20	680W	30	660W
外形寸法		幅599×奥行622×高さ1010(mm)				幅599×奥行622×高さ1010(mm)			
製品質量		42kg				42kg			
標準洗濯容量		8.0kg（乾燥時の布質量）				7.0kg（乾燥時の布質量）			
標準脱水容量		8.0kg（乾燥時の布質量）				7.0kg（乾燥時の布質量）			
標準乾燥容量		4.5kg（乾燥時の布質量）				4.0kg（乾燥時の布質量）			
標準水量		57L（おまかせコース時）				54L（おまかせコース時）			
標準使用水量		125L（おまかせコース時）				120L（おまかせコース時）			
水道水圧		0.03～1MPa				0.03～1MPa			
運転音		洗い時：28dB 脱水時：40dB				洗い時：28dB 脱水時：40dB			

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

消費電力	50Hz/60Hz 38W	揚水量	50Hz/60Hz 毎分12L
		風呂水吸水ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

●消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

必要なとき

故障かな？/点字について/仕様

# 保証とアフターサービス(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## 修理を依頼されるとき

70～76ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
ただし軸受については2年間。  
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。


## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	電気洗濯乾燥機
品番	NA FDH800A NA FDH700A
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話  **0120-878-365**  
フリーダイヤル


携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**  
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan  
外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。





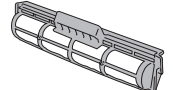
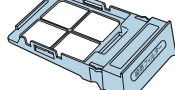




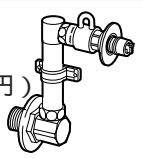



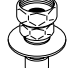

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>☎(011)894-1251</b>	旭川 旭川市2条通21丁目左1号 <b>☎(0166)31-6151</b>	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 <b>☎(0155)33-8477</b>	函館 函館市西栲楼589番地241(函館流通卸センター内) <b>☎(0138)48-6631</b>
滋賀 守山市勝部6丁目2-1 <b>☎(077)582-5021</b>		奈良 大和郡山市筒井町800番地 <b>☎(0743)59-2770</b>	
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>☎(075)672-9636</b>		和歌山 和歌山市中島499-1 <b>☎(073)475-2984</b>	
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 <b>☎(06)6359-6225</b>		兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 <b>☎(078)272-6645</b>	
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 <b>☎(017)739-9712</b>	秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 <b>☎(018)826-1600</b>	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 <b>☎(019)639-5120</b>	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎(022)387-1117</b>
山形 山形市流通センター3丁目12-2 <b>☎(023)641-8100</b>		福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 <b>☎(0243)34-1301</b>	
鳥取 鳥取市安長295-1 <b>☎(0857)26-9695</b>		岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 <b>☎(086)292-1162</b>	
米子 米子市米原4丁目2-33 <b>☎(0859)34-2129</b>		広島 広島市西区南観音8丁目13-20 <b>☎(082)295-5011</b>	
松江 松江市平成町182番地14 <b>☎(0852)23-1128</b>		山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 <b>☎(083)986-4050</b>	
出雲 出雲市渡橋町416 <b>☎(0853)21-3133</b>		浜田 浜田市下府町327-93 <b>☎(0855)22-6629</b>	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 <b>☎(028)689-2555</b>	群馬 高崎市大沢町229-1 <b>☎(027)352-1109</b>	茨城 つくば市花畑2丁目8-1 <b>☎(029)864-8756</b>	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎(048)728-8960</b>
千葉 千葉市中央区星久喜町172 <b>☎(043)208-6034</b>	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>☎(03)5477-9780</b>	山梨 甲府市宝1丁目4-13 <b>☎(055)222-5171</b>	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 <b>☎(045)847-9720</b>
新潟 新潟市東明1丁目8-14 <b>☎(025)286-0171</b>		香川 高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-9477</b>	
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 <b>☎(088)698-1125</b>		高知 南国市岡豊町中島331-1 <b>☎(088)866-3142</b>	
愛媛 松山市土居田町750-2 <b>☎(089)971-2144</b>		九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 <b>☎(092)593-9036</b>		佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 <b>☎(0952)26-9151</b>	
長崎 長崎市東町1949-1 <b>☎(095)830-1658</b>		大分 大分市萩原4丁目8-35 <b>☎(097)556-3815</b>	
宮崎 宮崎市本郷北方草葉2099-2 <b>☎(0985)63-1213</b>		熊本 熊本市健軍本町12-3 <b>☎(096)367-6067</b>	
天草 本渡市港町18-11 <b>☎(0969)22-3125</b>		鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 <b>☎(099)250-5657</b>	
大島 名瀬市長浜町10-1 <b>☎(0997)53-5101</b>		沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 <b>☎(098)877-1207</b>		石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 <b>☎(076)294-2683</b>	
富山 富山市寺島1298 <b>☎(076)432-8705</b>		福井 福井市開発4丁目112 <b>☎(0776)54-5606</b>	
長野 松本市大字笹賀7600-7 <b>☎(0263)86-9209</b>		静岡 静岡市西島765 <b>☎(054)287-9000</b>	
名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎(052)819-0225</b>		岡崎 岡崎市岡町南久保28 <b>☎(0564)55-5719</b>	
岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 <b>☎(058)323-6010</b>		高山 高山市花岡町3丁目82 <b>☎(0577)33-0613</b>	
三重 久居市森町字北谷1920-3 <b>☎(059)255-1380</b>			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0104



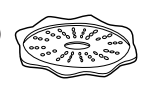
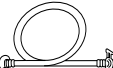
## 別売部品

[ 希望小売価格は2004年6月現在・税込 ]

専用洗剤（遠心力21）		洗濯キャップ		糸くずフィルター	
ボトル用 N-S10B2 1,029円 （税抜 980円） 	N-S8P2 714円 （税抜 680円） 	AXW3215-6BM0 1,260円 （税抜 1,200円） 	AXW22A-6BM0 525円 （税抜 500円） 		
排気フィルター	吸気フィルター	アレルバスターフィルター	洗濯槽クリーナー	洗濯機用トレイ	
AXW2360-6JV0 525円（税抜 500円） 	AXW2258D6SB0 525円（税抜 500円） 	AXW17P-6SB0 1,050円 （税抜 1,000円） 	（洗濯槽の洗浄剤） N-W1 2,100円 （税抜 2,000円） 	AXW18B-F1 3,885円 （税抜 3,700円） 	
延長用給水ホース			延長用排水ホース	壁ピタ水栓	
AXW1251-250（50cm用）1,365円（税抜 1,300円） AXW1251-201（1m用）1,785円（税抜 1,700円） AXW1251-202（2m用）2,100円（税抜 2,000円） AXW1251-203（3m用）2,415円（税抜 2,300円） AXW1251-205（5m用）3,623円（税抜 3,450円） 			AXW2D-31（1m用）1,365円（税抜 1,300円） AXW2D-32（2m用）2,100円（税抜 2,000円） 	CB-L6 6,825円 （税抜 6,500円） 	
風呂水吸水ホース			給水栓ジョイント	糸くずボックス	
お風呂までの距離が8m以下 の場合 （同梱のホースに 接続します） AXW2K-6DL0 2,310円（税抜 2,200円） 		お風呂までの距離 が8～10mの場合 （同梱のホースは使わず このホースのみ使います） AXW2K-VP10 2,520円（税抜 2,400円） 	CB-J6 2,520円 （税抜 2,400円） 	AXW12H-J6 1,890円 （税抜 1,800円） 	N-LB1 3,570円（税抜 3,400円） 

上記の部品はお買い上げの販売店にお申し付けください。

愛情点検		長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！	
	こんな症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード、プラグが異常に熱い。</li> <li>●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>●洗濯・脱水槽が止まりにくい。</li> <li>●水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)</li> <li>●製品に触るとビリビリ電気を感じる。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>	このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。
			

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	NA-FDH800A NA-FDH700A
販売店名	電話 ( ) -		
お客様ご相談窓口	電話 ( ) -		

廃棄時にご注意  
願います！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

## 松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

W9901-6SB10  
S0604-2064ナショナルホームページ <http://national.jp/>